

CA300系列 中央空调专用变频器用户手册

CA300 Series Central Air-Condition AC Drive User Manual



A01
资料编码 19010514

前言

首先感谢您购买使用汇川技术开发生产的 CA300 系列中央空调专用变频器！

CA300 系列专用变频器是一款 HVAC 行业专用高性能电流矢量变频器，主要用于控制和调节三相交流异步以及同步电机的速度和转矩，适应于螺杆压缩机的灵活控制。CA300 系列采用高性能的矢量控制技术，根据电机的负载率自动调节变频器输出的压频比，提高电机和系统的效率，降低电机的能耗，噪音和震动，使其更易于实现对水冷机组及其他暖通空调系统中压缩机装置的恒温恒压冷却能力的优化。

◆ 功能特点

1) 体积更小、功率密度更大

同功率机型，体积相对公司 MD380 通用变频器平均减小 40% 以上。

2) 宽电压范围设计

额定输入 三相 AC 380~480V，宽电压可达 323~528V。

4) 长寿命设计

母线电容配置更高，设计寿命更长达 10 年。

5) 风扇驱动电路保护

当风扇由于堵转或者损坏等原因导致意外短路时，风扇驱动电路能有效保护。

6) 整机保护功能更加完善

全系列可实现输出对地短路有效保护，缓冲继电器（接触器）吸合故障保护。




7) 冷凝高压保护开关

标配 STO 功能，全硬件封锁 PWM 输出，避免系统失效无法正常停机；

8) EMC 及认证

全系列设计满足 CE、UL 认证。

本系列产品符合以下认证标准，产品具体获得的认证资质以产品铭牌上标注的认证标志为准。



认证名称	认证标志	指令名称		标准
CE 认证		EMC 指令	2014/30/EU	EN 61800-3
		LVD 指令	2014/35/EU	EN 61800-5-1
		RoHS 指令	2011/65/EU	EN 50581
TUV 认证		-	-	EN 61800-5-1
UL 认证		-	-	UL508C/UL61800-5-1 C22.2 No.14-13







- 本系列产品应严格遵守手册中 EMC 相关的电气安装要求，才满足上述 EMC 标准要求。
- CE 标记贴于装有本系列产品的设备或装置时，请确认最终设备或装置是否符合欧洲统一标准，相关责任由最终组装产品的客户承担。
- 更多产品认证信息请向本公司代理或销售负责人咨询。



安全注意事项



在本手册中包括变频器使用时的操作说明和注意事项。



安装前	
 危险	<ul style="list-style-type: none"> 开箱时发现控制系统进水、部件缺少或有部件损坏时，请不要安装！ 装箱单与实物名称不符时，请不要安装！
 注意	<ul style="list-style-type: none"> 搬运变频器时，请务必抓牢壳体。 搬运时应该轻抬轻放，否则有损害设备的危险！ 有损伤的变频器或缺件的变频器请不要使用，有受伤的 danger！ 本装置在出厂前已经进行过耐电压测试，对变频器的任何部件都不能进行耐电压试验。并且高压可能会导致变频器绝缘及内部器件的损坏。



 注意	<ul style="list-style-type: none"> 在使用变频器时，请遵守静电防止措施（ESD）规定的步骤，否则会损坏变频器。 请遵照当地标准，采取一定的支路、短路路的保护措施。如果保护措施不当，可能会导致变频器损坏。 请勿与焊机或需要大电流的动力机器等共用接地线，否则会导致变频器或机器的动作不良。 当使用多台变频器时，注意不要使接地线绕成环形。否则会导致变频器或机器的动作不良。 如果机器明显损坏或者有部件丢失，请勿连接或进行操作。 接线、检查等请由专业人员进行。
---	---

安装时	
 危险	<ul style="list-style-type: none"> 不可随意拧动设备元件的固定螺栓，特别是带有红色标记的螺栓！ 严禁改装变频器。改装后的变频器可能会有触电的危险。如果贵公司或贵公司的客户对产品进行了改造，本公司将不负任何责任。
 警告	<ul style="list-style-type: none"> 非电气施工专业人员请勿进行安装、维护、检查或部件更换。否则会有触电的危险。
 注意	<ul style="list-style-type: none"> 请勿在变频器周围安装变压器等产生电磁波或干扰的设备，否则会导致变频器误动作。如需安装此类设备，应在其与变频器之间设置屏蔽板。

上电后	
 危险	<ul style="list-style-type: none"> 不要触摸变频器的任何输入输出端子。否则有触电危险！ 请勿在通电状态下拆下变频器的盖板或触摸印刷电路板，否则会有触电的危险。
 注意	<ul style="list-style-type: none"> 请勿随意更改变频器厂家参数。否则可能造成设备的损害！

配线时	
 危险	<ul style="list-style-type: none"> 非电气施工专业人员请勿进行安装、维护、检查或部件更换，否则会有触电的危险。 请勿在电源接通的状态下进行接线作业，否则会有触电的危险。进行检查前，请切断所有设备的电源。即使切断电源，内部电容器中还有残余电压。切断电源后，请至少等待 10 分钟。 变频器的接触电流大于 3.5mA，请务必保证变频器的接地良好。否则会有电击危险。
 警告	<ul style="list-style-type: none"> 请将变频器输出端子 U、V、W 分别连接到电机的输入端子 U、V、W 上。此时，请务必使电机端子与变频器端子的相序一致。如果相序不一致，将会导致电机反方向旋转。 请勿将电源连接到变频器的输出端子上。否则会导致变频器损坏，甚至会引发火灾。 有些系统在通电时机械可能会突然动作，有导致死亡或重伤的危险。 在接通变频器电源前，请确认变频器安装牢固，且电机允许重新启动。 在接通变频器电源前，请确认变频器的额定电压与电源电压是否一致。 如果主回路电源电压使用有误，会有引发火灾的危险。 严禁将输入电源连接到变频器的输出端子（U、V、W）上。否则引起变频器损坏！

运行中	
 危险	<ul style="list-style-type: none"> 非专业技术人员请勿在运行中检测信号。否则可能引起人身伤害或设备损坏！ 请勿触摸散热风扇及放电电阻以试探温度。否则可能引起灼伤！
 注意	<ul style="list-style-type: none"> 变频器运行中，应避免有东西掉入设备中。否则引起设备损坏！ 不要采用接触器通断的方法来控制变频器的启停。否则引起设备损坏！

维护保养时	
 危险	<ul style="list-style-type: none"> 没有经过专业培训的人员请勿对变频器实施维修及保养，否则造成人身伤害或设备损坏！ 请勿带电对设备进行维修及保养。否则有触电危险！ 确认将变频器的输入电源断电 10 分钟后，才能对变频器实施保养及维修。否则电容上的残余电荷会对人造成伤害！ 在变频器上开展维护保养工作之前，请确保变频器与所有电源安全断开连接。 所有可插拔插件必须在断电情况下插拔！ 更换变频器后必须进行参数的设置和检查。 请勿上电运行已经损坏的机器，否则会扩大机器的损坏。
 注意	<ul style="list-style-type: none"> 旋转的电机向变频器回馈一定的电能，这样即使在电机停止并切断电源时也会造成变频器带电。在变频器上开展维护保养工作之前，请确保电机与变频器安全断开连接。



本手册随产品发货，如需另行订购，请与您的产品销售商联系。



请您登录汇川技术官网网站（<http://www.inovance.cn>）

下载 PDF 文件。


目录

前言	1
1 产品信息	4
1.1 CA300 产品介绍	4
1.2 快速调试	6
2 安装与接线	7
2.1 安装	7
2.2 接线	8
2.2.1 端子接线图	8
2.2.2 端子规格说明	9
3 参数	14
3.1 参数表	14
3.2 监视参数	38
4 故障	40
4.1 变频器试运行常见问题处理及措施	40
4.2 故障显示及措施	40
4.3 常见故障及处理方法	41
5 规格	47
5.1 产品外形尺寸	47
5.2 产品规格	50
5.2.1 额定规格	50
5.2.2 外围器件	50
5.2.3 技术规范	50
附录：通讯数据地址定义与 Modbus 通讯协议	52
1. 通讯数据地址定义	52
2. Modbus 通讯协议	54
3. 通讯资料结构	54
4. 参数地址表示规则	56
版本变更记录	60

1 产品信息

1.1 CA300 产品介绍

CA300 变频柜信息介绍:

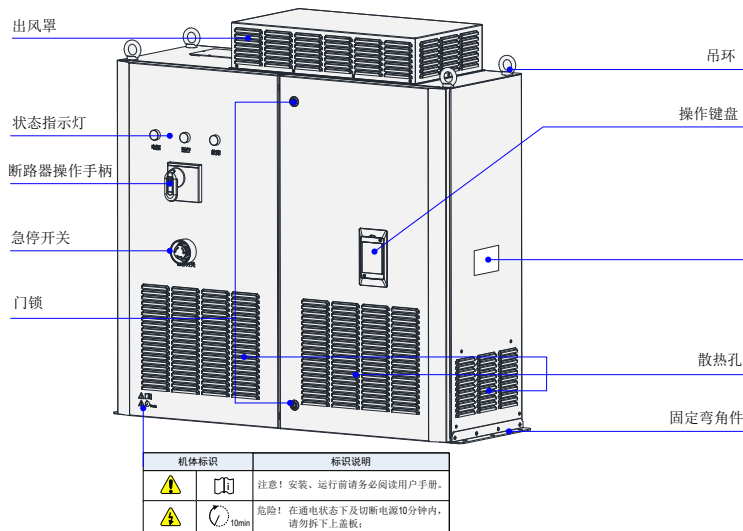

命名规则


CA300 C - 4T 200

标识	75	90	...	355
适配电机KW	75	90	...	355
电压等级	三相380V~480V			
缺省	变频器			
C	变频柜			
变频器系列				

铭牌信息


变频器型号	MODEL: CA300C-4T200	
额定输入	INPUT: 3PH AC 380-480V 365.2A 50Hz/60Hz	
额定输出	OUTPUT: 3PH AC 0-480V 395.0A 0-500Hz 200kW	
制造编号	S/N: 序列号	
Suzhou Inovance Technology Co.,Ltd.		

CA300 变频器柜内部构成介绍:

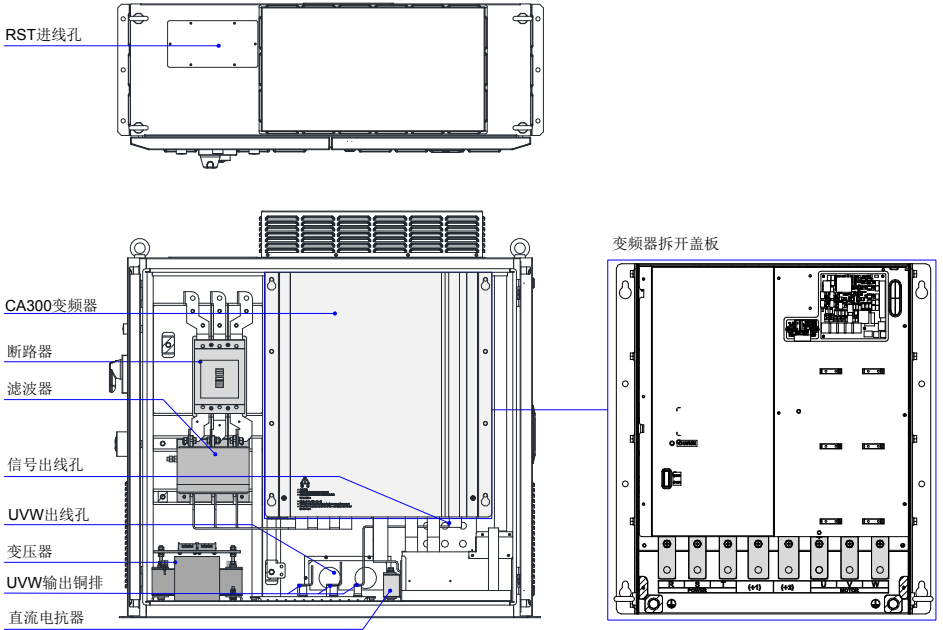

1.2 快速调试


快速调试操作流程:

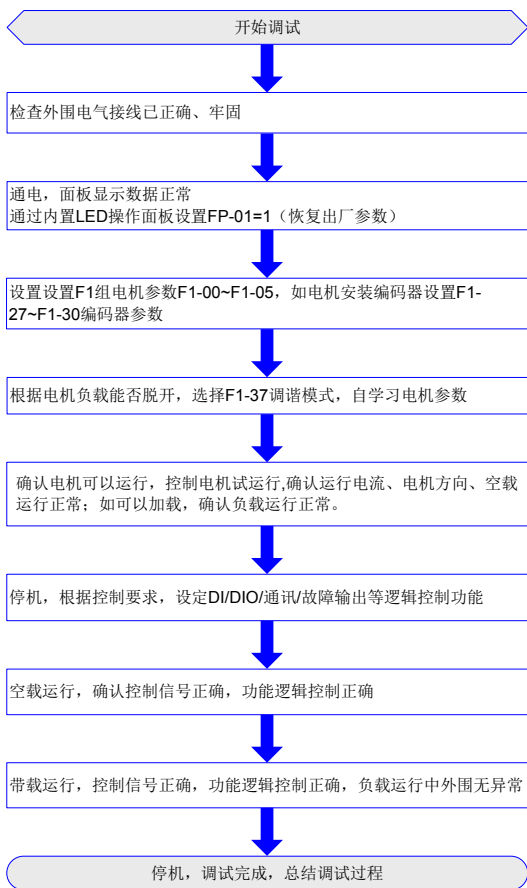

2 安装与接线


2.1 安装

- ◆ CA300 变频器底部固定示意图 (200kW~355kW 机型为例)

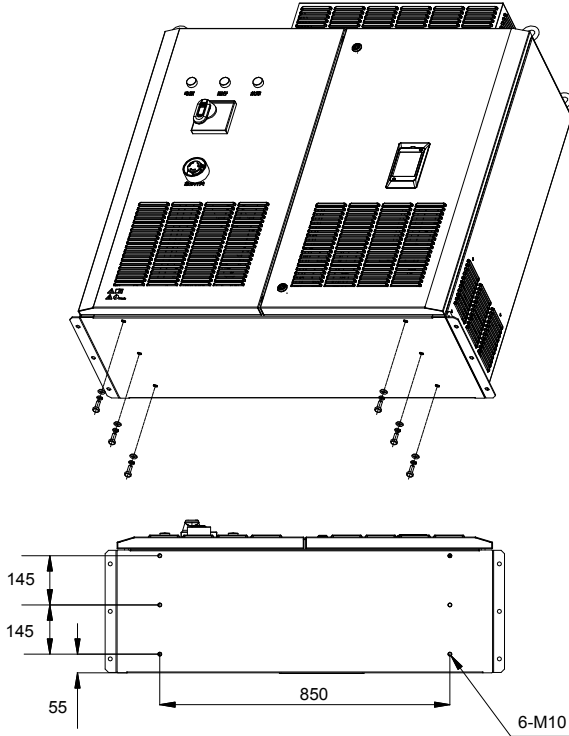

2.2 接线

2.2.1 端子接线图

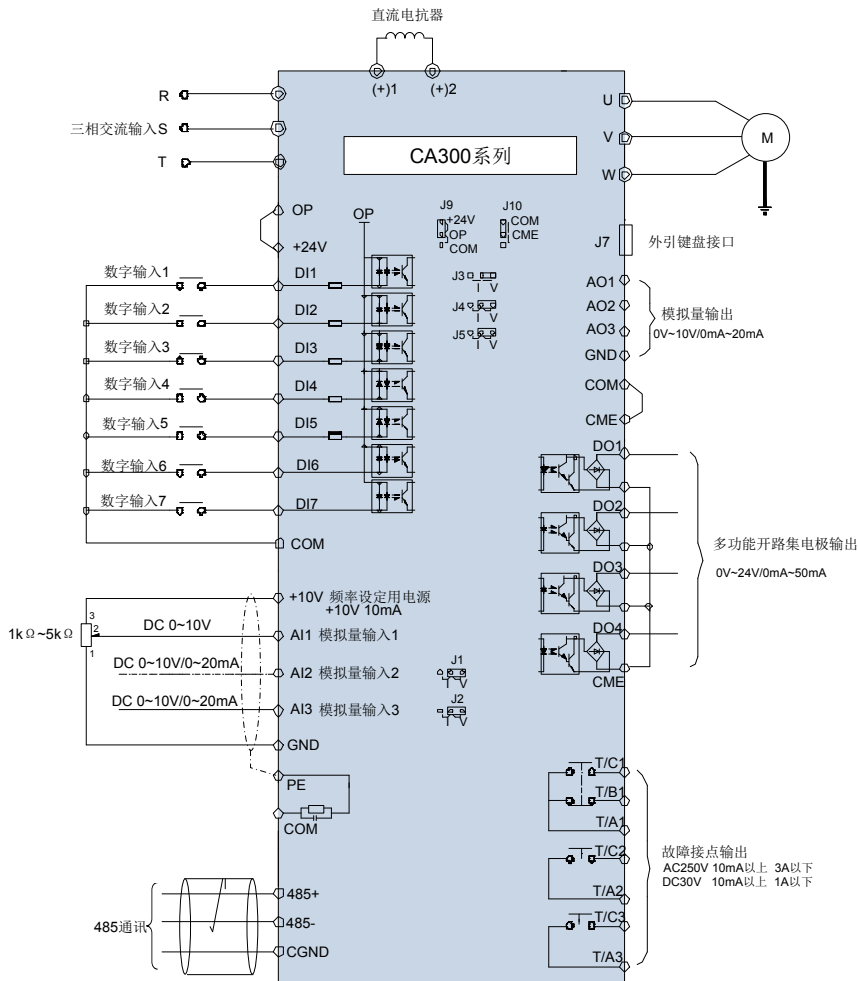

端子接线图




注意

- 噪音干扰可能导致误动作发生，所以信号线要离动力线 10cm 以上，另外请将主回路的输入侧和输出侧分开配置。
- 接线时不要在变频器内留下电线切屑。电线切屑可能导致异常、故障、误动作发生。
- 请保持变频器的清洁，在控制柜等上钻安装孔时请务必注意不要使切屑粉尘掉入变频器。



2.2.2 端子规格说明

- ◆ 变频器端子分布:

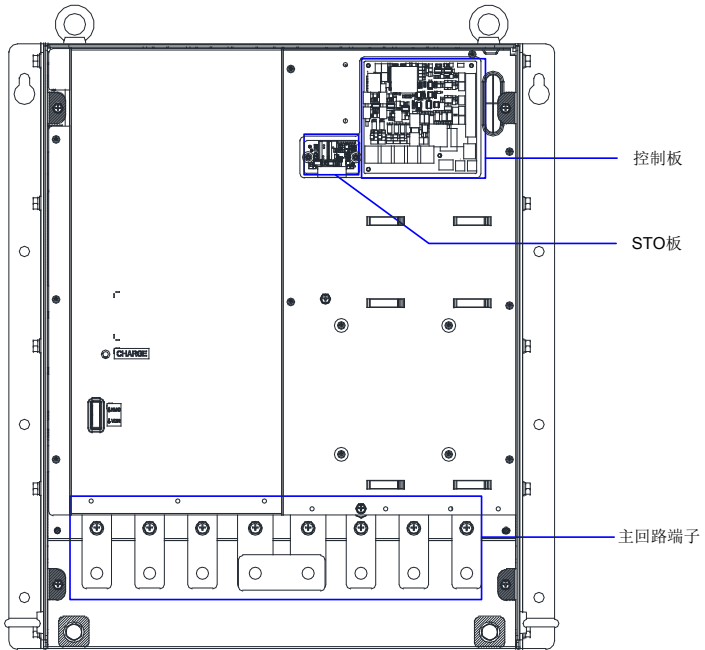

端子类型	端子标识	端子名称	端子功能说明
主回路	R、S、T	三相电源输入	连接电网电源的端子
	U、V、W	变频器输出	连接电机的端子
	(+1)、(+2)	直流电抗器连接	连接直流电抗器连接
	⊕	接地端子	接地用端子

◆ 控制端子分布

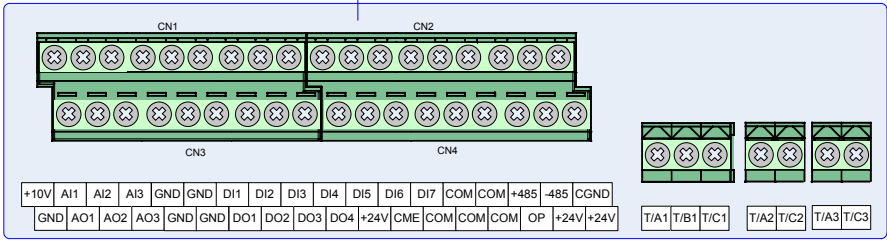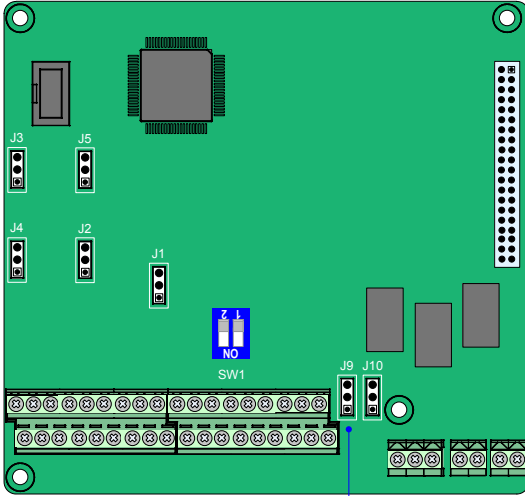

注：CN1~CN4 为对接插拔端子。

端子类型	端子标识	端子名称	端子功能说明
控制板	+10V-GND	外接 +10V 电源	1、向外提供 +10V 电源，最大输出电流：10mA 2、一般用作外接电位器工作电源，电位器阻值范围：1kΩ~5kΩ
	+24V-COM	外接 +24V 电源	24V±10%，空载虚电压不超过 30V，最大输出电流 200mA，内部与 OP/GND 隔离
	OP	外部电源输入端子	1、内部与 COM、24V 隔离，出厂默认通过选择 J9 跳线 1，2 脚与 24V 短接 2、当利用外部信号驱动 DI1-DI7 时，OP 需与外部电源连接，且与 +24V 电源端子断开
	AI1-GND	模拟量输入端子 1	1、输入电压范围：DC 0V~10V 2、输入阻抗：22.1 kΩ 3、支持 PT100 输入
	AI2-GND	模拟量输入端子 2	1、输入范围：DC 0~10V/0~20mA，由控制板上 J1 跳线选择决定 【注意：J1 跳线 1、2 短接为电压输入（出厂默认），2、3 短接为电流输入】 2、输入阻抗：电压输入时 22.1 kΩ，电流输入时 500Ω 3、支持 PT100 输入
	AI3-GND	模拟量输入端子 3	1、输入范围：DC 0~10V/0~20mA，由控制板上 J2 跳线选择决定 【注意：J2 跳线 1、2 短接为电压输入（出厂默认），2、3 短接为电流输入】 2、输入阻抗：电压输入时 22.1 kΩ，电流输入时 500Ω 3、支持 PT100 输入
	DI1-OP	数字输入端子 1	1、光藕隔离，兼容双极性输入，最大输入频率为 100Hz 2、输入阻抗：1.39 kΩ 3、电平输入时电压范围：9V~24V
	DI2-OP	数字输入端子 2	
	DI3-OP	数字输入端子 3	
	DI4-OP	数字输入端子 4	
	DI5-OP	数字输入端子 5	
	DI6-OP	数字输入端子 6	
	DI7-OP	数字输入端子 7	
	AO1-GND	模拟输出端子 1	1、输出电压范围：0V~10V 2、输出电流范围：0mA~20mA
	AO2-GND	模拟输出端子 2	3、控制板上 J3、J4、J5 跳线选择决定电压或电流输出
	AO3-GND	模拟输出端子 3	【注意：J3、J4 和 J5 跳线 1、2 短接为电压出（出厂默认），2、3 短接为电流输出】
	DO1-CME	数字输出端子 1	1、光藕隔离，双极性开路集电极输出
	DO2-CME	数字输出端子 2	2、输出电压范围：0V~24V
	DO3-CME	数字输出端子 3	3、输出电流范围：0mA~50mA
	DO4-CME	数字输出端子 4	【注：数字输出地 CME 与数字输入地 COM 是内部隔离的，但出厂时 CME 与 COM 是通过 J10 跳线 1，2 脚短接（此时 DO1~DO4 默认 +24V 驱动）。当 DO1~DO4 用外部电源驱动时，必须通过 J10 跳线选择 2，3 脚断开 CME 与 COM 的外部短接】
	485+	485 通讯信号正端	支持 Modbus 协议，隔离输入
	485-	485 通讯信号负端	
	CGND	485 通讯信号地	
T/A1-T/B1	常闭端子	触点驱动能力：250Vac/3A (COSφ=0.4) 30Vdc/1A	
T/A1-T/C1	常开端子		
T/A2-T/C2	常闭端子		
T/A3-T/C3	常闭端子		

◆ 拨码描述


拨码标识	拨码位置	终端电阻
SW1	拨至 1 和 2 数字侧 	不使用终端电阻（出厂默认在这个状态）
	拨至 ON 侧 	终端电阻接入（白色圆点为 1 引脚）



注意


- 在使用 RS485 通讯时，如果是末端的变频器，则应接通终端电阻 (SW1 拨至 1 和 2 数字侧)。
- 为避免通讯信号受外界干扰，通讯连线建议使用双绞屏蔽线，尽量避免使用平行线。如果总线长度较长时，建议将各个节点的 CGND 接到双绞屏蔽线的屏蔽层。

◆ STO 板端子分布：

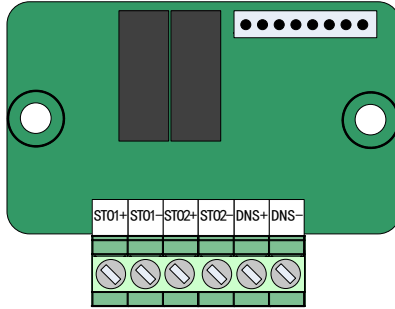


端口信号名称	功能说明	备注
STO1+	第一路安全信号输入正端	Vin1: STO1+、STO1- 之间的压差
STO1-	第一路安全信号输入负端	
STO2+	第二路安全信号输入正端	Vin2: STO2+、STO2- 之间的压差
STO2-	第二路安全信号输入负端	
DNS+	外部检测信号输出正端	DNS: DNS +、DNS - 之间的压差 ,OC 门输出
DNS-	外部检测信号输出负端	

STO 板外部 24V 供电方式：

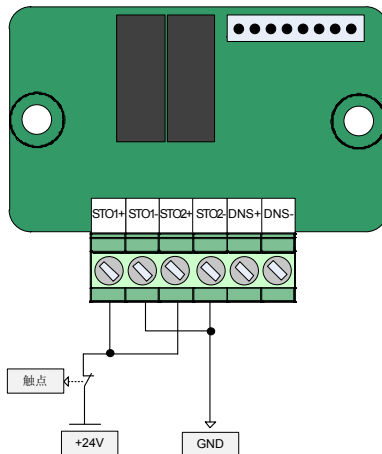

STO1+、STO2+ 通过常闭触点连接到 24V 电源正极，STO1-、STO2- 直接连接至 24V 电源负极；当触点关闭，24V 输入，此时变频器正常运行，当触点断开，变频器安全急停。

STO 板内部供电方式：

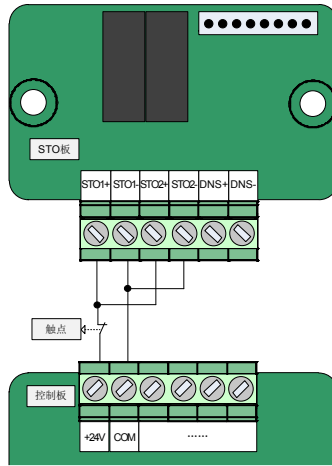

STO1+, STO2+ 通过常闭触点连接到控制板 24V 电源正极, STO1-, STO2- 直接连接至控制板 COM; 当触点关闭, 24V 输入, 此时变频器正常运行; 当触点断开, 变频器安全急停。

3 参数

3.1 参数表

FP-00 设为非 0 值，即设置了用户密码，在功能参数模式和用户更改参数模式下，参数菜单必须在正确输入密码后才能进入，取消密码，需将 FP-00 设为 0。

变频器用户密码只是用来锁定面板操作，在设置密码后，通过键盘操作参数读写时，每一次退出操作后，需再次进入时均需要进行密码验证；在通讯操作时可不通过密码直接进行读写操作（FP、FF 组除外）。

用户定制参数模式下的参数菜单不受密码保护。

F 组、A 组是基本功能参数，U 组是监视功能参数。功能表中符号说明如下：

“☆”：表示该参数的设定值在变频器处于停机、运行状态中，均可更改；

“★”：表示该参数的设定值在变频器处于运行状态时，不可更改；

“●”：表示该参数的数值是实际检测记录值，不能更改；

“**”：表示该参数是“厂家参数”，仅限于制造厂家设置，禁止用户进行操作；

参数	名称	设定范围	默认值	更改
F0 组 基本功能组				
F0-00	GP 类型显示	1: G 型 (恒转矩负载机型)	机型确定	●
F0-01	第 1 电机控制方式	0: 无速度传感器矢量控制 (SVC) 1: 有速度传感器矢量控制 (FVC) 2: VF 控制 (不支持同步机)	0	★
F0-02	命令源选择	0: 外引 LCD 键盘 / 后台软件 1: 端子命令通道 2: 通讯命令通道	0	★
F0-03	主频率指令选择	0: 数字设定 (预置频率 F0-08, UP/DOWN 可修改, 掉电不记忆) 1: 数字设定 (预置频率 F0-08, UP/DOWN 可修改, 掉电记忆) 2: AI1 3: AI2 4: AI3 5: 脉冲设定 (DI5) 6: 多段指令 7: 简易 PLC 8: PID 9: 通讯给定 10: 同步控制	0	★
F0-04	辅助频率源 Y 选择	同 F0-03 (主频率源 X 选择)	0	★
F0-05	叠加时辅助频率源 Y 范围选择	0: 相对于最大频率 1: 相对于频率源 X	0	☆
F0-06	叠加时辅助频率源 Y 范围	0%~150%	100%	☆
F0-07	频率源叠加选择	个位: 频率源选择 0: 主频率源 X 1: 主辅运算结果 (运算关系由十位确定) 2: 主频率源 X 与辅助频率源 Y 切换 3: 主频率源 X 与主辅运算结果切换 4: 辅助频率源 Y 与主辅运算结果切换 十位: 频率源主辅运算关系 0: 主 + 辅 1: 主 - 辅 2: 二者最大值 3: 二者最小值 4: 主 * 辅	0	☆
F0-08	预置频率	0.00Hz~ 最大频率 (F0-10)	50.00Hz	☆

参数	名称	设定范围	默认值	更改
F0-09	运行方向	0: 方向一致 1: 方向相反	0	☆
F0-10	最大频率	50.00Hz~600.00Hz	50.00Hz	★
F0-11	上限频率源	0: F0-12 设定 1: AI1 2: AI2 4: 脉冲设定 (DI5) 5: 通讯给定 6: 多段速指令	0	★
F0-12	上限频率	下限频率 F0-14~ 最大频率 F0-10	50.00Hz	☆
F0-13	上限频率偏置	0.00Hz~ 最大频率 F0-10	0.00Hz	☆
F0-14	下限频率	0.00Hz~ 上限频率 F0-12	0.00Hz	☆
F0-15	载波频率	2kHz~8.0kHz	机型确定	☆
F0-16	载波频率随温度调整	0: 否 1: 是	1	☆
F0-17	加速时间 1	0.00s~65000s	20.0s	☆
F0-18	减速时间 1	0.00s~65000s	20.0s	☆
F0-19	加减速时间单位	0: 1 秒 1: 0.1 秒 2: 0.01 秒		★
F0-21	叠加时辅助频率源偏置频率	0.00Hz~ 最大频率 F0-10	0.00Hz	☆
F0-22	频率指令分辨率	1: 0.1Hz 2: 0.01Hz	2	★
F0-23	数字设定频率停机记忆选择	0: 不记忆 1: 记忆	0	☆
F0-25	加减速时间基准频率	0: 最大频率 (F0-10) 1: 设定频率 2: 100Hz	0	★
F0-26	运行时频率指令 UP/DOWN 基准	0: 运行频率 1: 设定频率	0	★
F0-27	主频率系数	0.00%~100.00%	10.00%	☆
F0-28	辅助频率系数	0.00%~100.00%	10.00%	☆
F1 第一电机参数				
F1-00	电机类型选择	0: 普通异步电机 1: 变频异步电机 2: 同步机	0	★
F1-01	电机额定功率	0.1kW~1000.0kW	机型确定	★
F1-02	电机额定电压	1V~2000V	机型确定	★
F1-03	电机额定电流	0.01A~655.35A (驱动器功率 ≤55kW) 0.1A~6553.5A (驱动器功率 >55kW)	机型确定	★
F1-04	电机额定频率	0.01Hz~ 最大频率 (F0-10)	机型确定	★
F1-05	电机额定转速	1rpm~65535rpm	机型确定	★
F1-06	异步电机 / 同步电机定子电阻	0.001Ω~65.535Ω (驱动器功率 ≤55kW) 0.0001Ω~6.5535Ω (驱动器功率 >55kW)	调谐参数	★
F1-07	异步电机转子电阻	0.001Ω~65.535Ω (驱动器功率 ≤55kW) 0.0001Ω~6.5535Ω (驱动器功率 >55kW)	调谐参数	★
F1-08	异步电机漏感抗	0.01mH~655.35mH (驱动器功率 ≤55kW) 0.001mH~65.535mH (驱动器功率 >55kW)	调谐参数	★
F1-09	异步电机互感抗	0.1mH~6553.5mH (驱动器功率 ≤55kW) 0.01mH~655.35mH (驱动器功率 >55kW)	调谐参数	★
F1-10	异步电机空载电流	0.01A~F1-03 (驱动器功率 ≤55kW) 0.1A~F1-03 (驱动器功率 >55kW)	调谐参数	★
F1-11	异步机铁心饱和系数 1	50.0%~100.0%	86.0%	☆
F1-12	异步机铁心饱和系数 2	100.0%~150.0%	130.0%	☆
F1-13	异步机铁心饱和系数 3	100.0%~170.0%	140.0%	☆
F1-14	异步机铁心饱和系数 4	100.0%~180.0%	150.0%	☆
F1-17	同步电机 D 轴电感	0.01mH~655.35mH (驱动器功率 ≤55kW) 0.001mH~65.535mH (驱动器功率 >55kW)	调谐参数	★

参数	名称	设定范围	默认值	更改
F1-18	同步电机 Q 轴电感	0.01mH~655.35mH (驱动器功率 ≤55kW) 0.001mH~65.535mH (驱动器功率 >55kW)	调谐参数	★
F1-19	同步电机反电动势	0.1V~6553.5V	调谐参数	★
F1-23	摩擦力矩百分比	0.00%~100.00%	0.00%	★
F1-26	调谐运行方向 (惯量调谐和同步机)	0~1	1	★
F1-27	编码器线数	1~20000	1024	★
F1-28	编码器类型	0: ABZ 增量编码器 2: 旋转变压器	0	★
F1-29	PG 信号滤波	0: 非自适应滤波 1: 自适应滤波 2: 固定互锁 3: 自动互锁	1	★
F1-30	ABZ 增量编码器 AB 相序	0: 正向 1: 反向	0	★
F1-31	编码器零点位置角	0.0~359.9°	0.0°	★
F1-32	电机齿轮比分子	1~65535	1	★
F1-33	电机齿轮比分母	1~65535	1	★
F1-34	旋转变压器极对数	1~65535	1	★
F1-36	PG 断线检测使能	0: 不使能 1: 使能	1	★
F1-37	调谐选择	0: 无操作 1: 异步机静止调谐 2: 异步机空载完整调谐 3: 异步机静止完整调谐 4: 异步机惯量调谐 (仅支持 FVC) 11: 同步机空载部分调谐 (不调反电动势) 12: 同步机动态空载调谐 13: 同步机完全静止调谐 14: 同步机惯量调谐 (仅支持 FVC)	0	★
F2 组 第一电机矢量控制参数				
F2-00	低速速度环 Kp	1~200	异步机: 30 同步机: 20	☆
F2-01	低速速度环 Ti	0.001s~10.000s	0.500s	☆
F2-02	切换频率 1	0.00~F2-05	5.00Hz	☆
F2-03	高速速度环 Kp	1~200	20	☆
F2-04	高速速度环 Ti	0.001s~10.000s	1.000s	☆
F2-05	切换频率 2	F2-02~ 最大频率	10.00Hz	☆
F2-06	VC 转差补偿调整	50%~200%	100%	☆
F2-07	速度反馈滤波时间	0.000s~0.100s	0.004s	☆
F2-08	VC 减速过励磁增益	0~200	64	☆
F2-09	速度控制下转矩上限源 (电动)	0: 参数 F2-10 设定 1: AI1 2: AI2 4: 脉冲设定 (DIO1) 5: 通讯给定 6: MIN(AI1,AI2) 7: MAX(AI1,AI2) 1-7 选项的满量程对应 F2-10	0	☆
F2-10	速度控制下转矩上限设定 (电动)	0.0%~200.0%	150.0%	☆
F2-11	速度控制下转矩上限源 (发电)	0: 上限数字设定 (F2-10) 1: AI1 2: AI2 4: 脉冲设定 (DIO1) 5: 通讯给定 6: MIN(AI1,AI2) 7: MAX(AI1,AI2) 8: 上限数字设定 (F2-12)	0	☆
F2-12	速度控制下转矩上限设定 (发电)	0.0%~200.0%	150.0%	☆

参数	名称	设定范围	默认值	更改
F2-13	低速电流环 Kp 调整	0.1~10.0	1.0	☆
F2-14	低速电流环 Ki 调整	0.1~10.0	1.0	☆
F2-15	高速电流环 Kp 调整	0.1~10.0	1.0	☆
F2-16	高速电流环 Ki 调整	0.1~10.0	1.0	☆
F2-17	零速锁定速度环 Kp	1~100	30	☆
F2-18	零速锁定速度环 Ti	0.001s~10.000s	0.500s	☆
F2-20	零速锁定速度环切换频率	0.00~F2-02	0.05Hz	☆
F2-21	最大输出电压系数	100~110	100	☆
F2-22	输出电压滤波时间	0.000~0.010s	0.000s	☆
F2-23	零速锁定	0: 不使能 1: 使能	0	★
F2-24	矢量过压抑制 KP	0~1000	40	☆
F2-25	加速度补偿增益	0~200	0	☆
F2-26	加速度补偿滤波	0~500	10	☆
F2-27	矢量过压抑制使能	0: 不使能 1: 使能	1	☆
F2-28	设定转矩滤波截止频率	50Hz~1000Hz	500Hz	☆
F2-29	同步机初始位置角检测电流	50%~180%	80%	☆
F2-30	速度环参数自动计算使能	0: 不使能 1: 使能	0	★
F2-31	期望速度环带宽 (高速)	1.0~200.0Hz	10.0Hz	☆
F2-32	期望速度环带宽 (低速)	1.0~200.0Hz	10.0Hz	☆
F2-33	期望速度环带宽 (零速)	1.0~200.0Hz	10.0Hz	☆
F2-34	期望速度环阻尼比	0.100~65.000	1.000	☆
F2-35	系统惯量 (等效为启动时间, 单位: s)	0.001~50.000s	机型确定	★
F2-36	电机单机惯量 (kg·m ²)	0.001~50.000	机型确定	★
F2-43	惯量调谐及动态设定速度	0%~100% (单位: %, 基值是电机额定频率)	30%	★
F2-47	惯量调谐使能	0: 不使能 1: 使能	0	★
F2-48	惯量调谐速度环带宽设置值	0.1~100.0Hz	10.0Hz	★
F2-50	惯量调谐模式	0: 加减速模式 1: 三角波模式	0	★
F2-51	惯量调谐加减速系数	0.1~10.0	1.0	★
F2-52	解耦控制使能	0~1	0	★
F2-53	发电功率限制使能	0: 不使能 1: 使能	0	★
F2-54	发电功率限制	0.0~200.0%	机型确定	★
F3 组 VF 控制参数				
F3-00	VF 曲线设定	0: 直线 VF 1: 多点 VF 2: 平方 VF 3: 1.2 次方 VF 4: 1.4 次方 VF 6: 1.6 次方 VF 8: 1.8 次方 VF 9: 保留 10: VF 完全分离模式 11: VF 半分离模式	0	★
F3-01	转矩提升	0.0%: (自动转矩提升) 0.1%~30.0%	机型确定	☆
F3-02	转矩提升截止频率	0.00Hz~ 最大频率	50.00Hz	★
F3-03	多点 VF 频率点 1	0.00Hz~F3-05	0.00Hz	★
F3-04	多点 VF 电压点 1	0.0%~100.0%	0.0%	★
F3-05	多点 VF 频率点 2	F3-03~F3-07	0.00Hz	★
F3-06	多点 VF 电压点 2	0.0%~100.0%	0.0%	★
F3-07	多点 VF 频率点 3	F3-05~ 电机额定频率 (F1-04)	0.00Hz	★
F3-08	多点 VF 电压点 3	0.0%~100.0%	0.0%	★
F3-09	VF 转差补偿增益	0.0%~200.0%	0.0%	☆
F3-10	VF 过励磁增益	0~200	64	☆
F3-11	VF 振荡抑制增益	0~100	机型确定	☆

参数	名称	设定范围	默认值	更改
F3-12	振荡抑制增益模式	0: 无效 3: 有效	3	★
F3-13	VF 分离的电压源	0: 数字设定 (F3-14) 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: 脉冲设定 (DI5) 5: 多段指令	0	☆
F3-14	VF 分离的电压数字设定	0V~ 电机额定电压	0V	☆
F3-15	VF 分离的电压加速时间	0.0s~1000.0s 注: 表示 0V 变化到电机额定电压的时间	0.0s	☆
F3-16	VF 分离的电压减速时间	0.0s~1000.0s 注: 表示 0V 变化到电机额定电压的时间	0.0s	☆
F3-17	VF 停机方式选择	0: 频率 / 电压独立减至 0 1: 电压减为 0 后频率再减	0	★
F3-18	VF 过流失速动作电流	50~200%	120%	★
F3-19	VF 过流失速使能	0: 不使能 1: 使能	1	★
F3-20	VF 过流失速抑制增益	0~100	5	☆
F3-21	VF 倍速过流失速动作电流补偿系数	50~200	50	★
F3-22	VF 过压失速动作电压	650.0~800.0V	770.0V	★
F3-23	VF 过压失速使能	0: 不使能 1: 使能	1	★
F3-24	VF 过压失速抑制频率增益	0~100	30	☆
F3-25	VF 过压失速抑制电压增益	0~100	30	☆
F3-26	过压失速最大上升限制频率	0~50	5	★
F3-27	转差补偿时间常数	0.1~10.0	0.5	☆
F3-28	自动升频使能	0: 不使能 1: 使能	0	★
F3-29	最小电动力矩电流	10~100	50	★
F3-30	最大发电力矩电流	10~100	20	★
F3-31	自动升频 KP	0~100	50	☆
F3-32	自动升频 KI	0~100	50	☆
F3-33	在线转矩补偿增益	80~150	100	★
F4 组 输入端子				

参数	名称	设定范围	默认值	更改
F4-00	DI1 端子功能选择	0: 无功能 1: 正转运行 (FWD) 2: 反转运行 (REV) 3: 三线式运行控制 4: 正转点动 (FJOG) 5: 反转点动 (RJOG) 6: 端子 UP 7: 端子 DOWN 8: 自由停车 9: 故障复位 (RESET) 10: 运行暂停	1	★
F4-01	DI2 端子功能选择	11: 外部故障常开输入 12: 多段指令端子 1 13: 多段指令端子 2 14: 多段指令端子 3 15: 多段指令端子 4 16: 加减速时间选择端子 1 17: 加减速时间选择端子 2 18: 频率源切换 19: UP/DOWN 设定清零 (端子、键盘) 20: 运行命令切换端子	4	★
F4-02	DI3 端子功能选择	21: 加减速禁止 22: PID 暂停 23: PLC 状态复位 24: 摆频暂停 25: 计数器输入 (DIO1) 26: 计数器复位 27: 长度计数输入 (DIO1) 28: 长度复位 29: 转矩控制禁止 31: 保留 32: 立即直流制动 33: 外部故障常闭输入	9	★
F4-03	DI4 端子功能选择	34: 频率修改使能 35: PID 作用方向取反 36: 外部停车端子 1 37: 控制命令切换端子 2 38: PID 积分暂停 39: 频率源 X 与预置频率切换 40: 频率源 Y 与预置频率切换 41: 保留 42: 零伺服使能 43: PID 参数切换 44: 用户自定义故障 1 45: 用户自定义故障 2	12	★
F4-04	DI5 端子功能选择	46: 速度控制 / 转矩控制切换 47: 紧急停车 48: 外部停车端子 2 49: 减速直流制动 50: 本次运行时间清零 51: 两线式 / 三线式切换	13	★
F4-05	DI6 端子功能选择	52-53: 保留 54: 卷径复位 55-56: 初始卷径 57: 预驱动 58: 收 / 放卷切换	0	★
F4-06	DI7 端子功能选择	59: 卷径计算停止 60: 退出张力模式	0	★

参数	名称	设定范围	默认值	更改
F4-10	DI 滤波时间	0.000s~1.000s	0.010s	☆
F4-11	端子命令方式	0: 两线式 1 1: 两线式 2 2: 三线式 1 3: 三线式 2	0	★
F4-12	端子 UP/DOWN 变化率	0.001Hz/s~65.535Hz/s	1.000Hz/s	☆
F4-13	AI 曲线 1 最小输入	0.00V~F4-15	0.00V	☆
F4-14	AI 曲线 1 最小输入对应设定	-100.0%~+100.0%	-100.0%	☆
F4-15	AI 曲线 1 最大输入	F4-13~+10.00V	10.00V	☆
F4-16	AI 曲线 1 最大输入对应设定	-100.0%~+100.0%	100.0%	☆
F4-17	AI1 滤波时间	0.00s~10.00s	0.10s	☆
F4-18	AI 曲线 2 最小输入	0.00V~F4-20	0.00V	☆
F4-19	AI 曲线 2 最小输入对应设定	-100.0%~+100.0%	0.0%	☆
F4-20	AI 曲线 2 最大输入	F4-18~+10.00V	10.00V	☆
F4-21	AI 曲线 2 最大输入对应设定	-100.0%~+100.0%	100.0%	☆
F4-22	AI2 滤波时间	0.00s~10.00s	0.10s	☆
F4-23	AI 曲线 3 最小输入	0.00V~F4-25	0.00V	☆
F4-24	AI 曲线 3 最小输入对应设定	-100.0%~+100.0%	0.0%	☆
F4-25	AI 曲线 3 最大输入	F4-23~+10.00V	10.00V	☆
F4-26	AI 曲线 3 最大输入对应设定	-100.0%~+100.0%	100.0%	☆
F4-28	脉冲最小输入	0.00kHz~F4-30	0.00kHz	☆
F4-29	脉冲最小输入对应设定	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
F4-30	脉冲最大输入	F4-28~100.00kHz	50.00kHz	☆
F4-31	脉冲最大输入设定	-100.0%~100.0%	100.0%	☆
F4-32	脉冲滤波时间	0.00s~10.00s	0.10s	☆
F4-33	AI 曲线选择	个位: AI1 曲线选择 1: 曲线 1 (2 点, 见 F4-13~F4-16) 2: 曲线 2 (2 点, 见 F4-18~F4-21) 3: 曲线 3 (2 点, 见 F4-23~F4-26) 4: 曲线 4 (4 点, 见 A6-00~A6-07) 5: 曲线 5 (4 点, 见 A6-08~A6-15) 十位: AI2 曲线选择, 同上 百位: 保留	321	☆
F4-34	AI 低于最小输入设定选择	个位: AI1 低于最小输入设定选择 0: 对应最小输入设定 1: 0.0% 十位: AI2 低于最小输入设定选择, 同上 百位: 保留	0	☆
F4-35	DI1 延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	☆
F4-36	DI2 延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	☆
F4-37	DI3 延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	☆
F4-38	DI 端子有效模式选择 1	0: 高电平有效 1: 低电平有效 个位: DI1 十位: DI2 百位: DI3 千位: DI4 万位: DI5	0	★
F4-39	DI 端子有效模式选择 2	0: 高电平有效 1: 低电平有效 个位: DI6 十位: DI7 百位: 保留 千位: 保留 万位: 保留	0	★

参数	名称	设定范围	默认值	更改
F5 组 输出端子				
F5-00	保留		0	☆
F5-01	继电器 3 功能选择	0: 无输出 1: 变频器运行中 2: 故障输出 1 (自由停机故障\减速停机故障驱动器停机后输出)	0	☆
F5-02	继电器 1 功能选择	3: 频率水平检测 FDT1 输出 4: 频率到达 5: 零速运行中(停机时不输出) 6: 电机过载预警 7: 变频器过载预警 8: 设定记数值到达 9: 指定记数值到达 10: 长度到达	2	☆
F5-03	继电器 2 功能选择	11: PLC 循环完成 12: 累计运行时间到达 13: 频率限定中 14: 转矩限定中 15: 运行准备就绪 16: AI1>AI2 17: 上限频率到达 18: 下限频率到达(运行有关) 19: 欠压状态输出		
F5-04	DO1 功能选择	20: 通讯设定 23: 零速运行中 2(停机时也输出) 24: 累计上电时间到达 25: 频率水平检测 FDT2 输出 26: 频率 1 到达输出 27: 频率 2 到达输出 28: 电流 1 到达输出 29: 电流 2 到达输出	0	☆
F5-05	DO2 功能选择	30: 定时到达输出 31: AI1 输入超限 32: 变频器输出卸载 33: 反向运行中 34: 零电流状态 35: 模块温度到达 36: 输出电流超限 37: 下限频率到达(停机也输出) 38: 异常输出(产生故障或告警时直接输出) 39: 电机过温预警 40: 本次运行时间到达 41: 故障输出 2(自由停机故障\减速停机故障驱动器停机后输出, 欠压不输出) 43: 零伺服成功(零伺服偏差脉冲数小于 F6-25 设定值)	0	☆

参数	名称	设定范围	默认值	更改
F5-06	保留	0: 运行频率 1: 设定频率 2: 输出电流 3: 输出转矩 (100.0% 对应 2 倍电机额定转矩) 4: 输出功率 5: 输出电压 (100.0% 对应 1.2 倍变频器额定电压) 6: 脉冲设定 (100.0% 对应 50.0kHz)	0	☆
F5-07	AO1 输出功能选择	7: AI1 8: AI2 9: AI3	0	☆
F5-08	AO2 输出功能选择	10: 长度 11: 记数值 12: 通讯设定 13: 电机转速 14: 输出电流 (100.0% 对应 1000.0A) 15: 输出电压 (100.0% 对应 1000.0V) 16: 输出转矩 (带方向, 100.0% 对应 2 倍电机额定转矩)	0	☆
F5-09	保留	0.01kHz~100.00kHz	50.00kHz	☆
F5-10	AO1 零偏系数	-100.0%~+100.0%	0.0%	☆
F5-11	AO1 增益	-10.00~+10.00	1.00	☆
F5-12	AO2 零偏系数	-100.0%~+100.0%	0.0%	☆
F5-13	AO2 增益	-10.00~+10.00	1.00	☆
F5-17	继电器 3 输出延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	☆
F5-18	继电器 1 输出延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	☆
F5-20	继电器 2 输出延迟时间	0.0s~3600.0s	0.0s	☆
F5-22	DO 输出端子有效状态选择	0: 正逻辑 1: 反逻辑 个位: 继电器 3 十位: 继电器 1 百位: 继电器 2 千位: DO1 万位: DO2	0	☆
F6 组 启停控制				
F6-00	启动方式	0: 直接启动 1: 转速跟踪启动 (交流异步电机) 2: 预励磁启动 (交流异步电机)	0	☆
F6-01	转速跟踪模式	0: 从停机频率开始 1: 从 50Hz 开始 2: 从最大频率开始 注: 上述三种方式主要针对控制方式为异步机 V/F 时, 异步机 SVC 转速跟踪会自适应开始搜索。	0	★
F6-02	转速跟踪快慢	1~100	20	☆
F6-03	启动频率	0.00Hz~10.00Hz	0.00Hz	☆
F6-04	启动频率保持时间	0.0s~100.0s	0.0s	★
F6-05	启动直流制动电流	0%~100%	0%	★
F6-06	启动直流制动时间 / 预励磁时间	0.0s~100.0s	0.0s	★
F6-07	加减速方式	0: 直线加减速 1: S 曲线加减速	0	★
F6-08	S 曲线开始段时间比例	0.0%~ (100.0%-F6-09)	30.0%	★
F6-09	S 曲线结束段时间比例	0.0%~ (100.0%-F6-09)	30.0%	★
F6-10	停机方式	0: 减速停车 1: 自由停车	0	☆
F6-11	停机直流制动 / 零伺服起始频率	0.00Hz~ 最大频率	0.00Hz	☆
F6-12	停机直流制动等待时间	0.0s~100.0s	0.0s	☆
F6-13	停机直流制动电流	0%~100%	0%	☆

参数	名称	设定范围	默认值	更改
F6-14	停机直流制动时间	0.0s~100.0s	0.0s	☆
F6-15	制动使用率	0%~100%	100%	★
F6-16	转速跟踪闭环电流 KP	0~1000	500	☆
F6-17	转矩跟踪闭环电流 KI	0~1000	800	☆
F6-18	转速跟踪电流大小	30~200	100	☆
F6-20	转速跟踪电压上升时间	0.5s~3.0s	1.0s	☆
F6-21	去磁时间	00.00s~10.00s	1.00s	☆
F6-22	启动预转矩设定	000.0%~200.0%	0.0%	☆
F7 组 键盘与显示				
F7-03	LED 运行显示参数 1	0000~FFFF Bit00: 运行频率 1(Hz) Bit01: 设定频率 (Hz) Bit02: 母线电压 (V) Bit03: 输出电压 (V) Bit04: 输出电流 (A) Bit05: 输出功率 (kW) Bit06: 输出转矩 (%) Bit07: DI 输入状态 Bit08: DO 输出状态 Bit09: AI1 电压 (V) Bit10: AI2 电压 (V) Bit11: AI3 电压 (V) Bit12: 计数值 Bit13: 长度值 Bit14: 负载速度显示 Bit15: PID 设定	1F	☆
F7-04	LED 运行显示参数 2	0000~FFFF Bit00: PID 反馈 Bit01: PLC 阶段 Bit02: 输入脉冲频率 (kHz) Bit03: 运行频率 2 (Hz) Bit04: 剩余运行时间 Bit05: AI1 校正前电压 (V) Bit06: AI2 校正前电压 (V) Bit07: AI3 校正前电压 (V) Bit08: 线速度 Bit09: 当前上电时间 (Hour) Bit10: 当前运行时间 (Min) Bit11: 输入脉冲频率 (Hz) Bit12: 通讯设定值 Bit13: 编码器反馈速度 (Hz) Bit14: 主频率 X 显示 (Hz) Bit15: 辅频率 Y 显示 (Hz)	0	☆
F7-05	LED 停机显示参数	0000~FFFF Bit00: 设定频率 (Hz) Bit01: 母线电压 (V) Bit02: DI 输入状态 Bit03: DO 输出状态 Bit04: AI1 电压 (V) Bit05: AI2 电压 (V) Bit06: AI3 电压 (V) Bit07: 计数值 Bit08: 长度值 Bit09: PLC 阶段 Bit10: 负载速度 Bit11: PID 设定 Bit12: 输入脉冲频率 (kHz)	33	☆
F7-06	负载速度显示系数	0.0001~6.5000	1	☆

参数	名称	设定范围	默认值	更改
F7-07	逆变器模块最高温度	0.0℃~100.0℃	-	●
F7-08	产品号	810	-	●
F7-09	累计运行时间	0h~65535h	-	●
F7-10	性能软件版本号	-	-	●
F7-11	功能软件版本号	-	-	●
F7-12	负载速度显示小数点位数	0: 0 位小数位 1: 1 位小数位 2: 2 位小数位 3: 3 位小数位	1	☆
F7-13	累计上电时间	0h~65535h	-	●
F7-14	累计耗电量	0度~65535度	-	●
F8 组 辅助功能				
F8-00	点动运行频率	0.00Hz~ 最大频率	2.00Hz	☆
F8-01	点动加速时间	0.0s~6500.0s	20.0s	☆
F8-02	点动减速时间	0.0s~6500.0s	20.0s	☆
F8-03	加速时间 2	0.0s~6500.0s	机型确定	☆
F8-04	减速时间 2	0.0s~6500.0s	机型确定	☆
F8-05	加速时间 3	0.0s~6500.0s	机型确定	☆
F8-06	减速时间 3	0.0s~6500.0s	机型确定	☆
F8-07	加速时间 4	0.0s~6500.0s	机型确定	☆
F8-08	减速时间 4	0.0s~6500.0s	机型确定	☆
F8-09	跳跃频率 1	0.00Hz~ 最大频率	0.00Hz	☆
F8-10	跳跃频率 2	0.00Hz~ 最大频率	0.00Hz	☆
F8-11	跳跃频率幅度	0.00Hz~ 最大频率	0.00Hz	☆
F8-12	正反转死区时间	0.0s~3000.0s	0.0s	☆
F8-13	反转控制使能	0: 允许 1: 禁止	1	☆
F8-14	设定频率低于下限频率运行模式	0: 以下限频率运行 1: 停机 2: 零速运行	0	☆
F8-16	设定累计上电到达时间	0h~65000h	0h	☆
F8-17	设定累计运行到达时间	0h~65000h	0h	☆
F8-18	启动保护选择	0: 不保护 1: 保护	0	☆
F8-19	频率检测值 (FDT1)	0.00Hz~ 最大频率	50.00Hz	☆
F8-20	频率检测滞后值 (FDT1)	0.0%~100.0% (FDT1 电平)	5.0%	☆
F8-21	频率到达检出宽度	0.0%~100.0% (最大频率)	0.0%	☆
F8-22	加减速过程中跳跃频率是否有效	0: 无效 1: 有效	0	☆
F8-25	加速时间 1 与加速时间 2 切换频率点	0.00Hz~ 最大频率	0.00Hz	☆
F8-26	减速时间 1 与减速时间 2 切换频率点	0.00Hz~ 最大频率	0.00Hz	☆
F8-27	点动优先	0: 无效 1: 有效	0	☆
F8-28	频率检测值 (FdT2)	0.00Hz~ 最大频率	50.00Hz	☆
F8-29	频率检测滞后值 (FdT2)	0.0%~100.0% (FdT2 电平)	5.0%	☆
F8-30	任意到达频率检测值 1	0.00Hz~ 最大频率	50.00Hz	☆
F8-31	任意到达频率检出宽度 1	0.0%~100.0% (最大频率)	0.0%	☆
F8-32	任意到达频率检测值 2	0.00Hz~ 最大频率	50.00Hz	☆
F8-33	任意到达频率检出宽度 2	0.0%~100.0% (最大频率)	0.0%	☆
F8-34	零电流检测水平	0.0%~300.0% 100.0% 对应电机额定电流	5.0%	☆
F8-35	零电流检测延迟时间	0.01s~600.00s	0.10s	☆
F8-36	输出电流超限值	0.0% (不检测) 0.1%~300.0% (电机额定电流)	200.0%	☆
F8-37	输出电流超限检测延迟时间	0.00s~600.00s	0.00s	☆
F8-38	任意到达电流 1	0.0%~300.0% (电机额定电流)	100.0%	☆
F8-39	任意到达电流 1 宽度	0.0%~300.0% (电机额定电流)	0.0%	☆
F8-40	任意到达电流 2	0.0%~300.0% (电机额定电流)	100.0%	☆

参数	名称	设定范围	默认值	更改
F8-41	任意到达电流 2 宽度	0.0%~300.0%(电机额定电流)	0.0%	☆
F8-42	定时功能选择	0: 无效 1: 有效	0	★
F8-43	定时运行时间选择	0: F8-44 设定 1: AI1 2: AI2 模拟量输入量程对应 F8-44	0	★
F8-44	定时运行时间	0.0Min~6500.0Min	0.0Min	★
F8-45	AI1 输入电压保护值下限	0.00V~F8-46	3.10V	☆
F8-46	AI1 输入电压保护值上限	F8-45~11.00V	6.80V	☆
F8-47	模块温度到达	0℃~100℃	75℃	☆
F8-48	散热风扇控制	0: 运行时风扇运转 1: 风扇一直运转	0	☆
F8-49	唤醒频率	休眠频率 (F8-51)~ 最大频率 (F0-10)	0.00Hz	☆
F8-50	唤醒延迟时间	0.0s~6500.0s	0.0s	☆
F8-51	休眠频率	0.00Hz~ 唤醒频率 (F8-49)	0.00Hz	☆
F8-52	休眠延迟时间	0.0s~6500.0s	0.0s	☆
F8-53	本次运行到达时间设定	0.0Min~6500.0Min	0.0Min	☆
F8-54	STO 使能	0: STO 无效 1: STO 有效	1	☆
F8-55	紧急停车减速时间	0.0s~6500.0s	0.0	☆
F8-56	LED 面板点动使能	0	0	☆
F9 组 故障与保护				
F9-00	变频器过载抑制使能	0~1	0	☆
F9-01	电机过载保护增益	0.20~10.00	1.00	☆
F9-02	电机过载预警系数	50%~100%	80%	☆
F9-06	启动前输出缺相检测选择	0: 无效 1: 有效	0	☆
F9-07	软件对地短路检测选择	0: 不检测 1: 上电前检测 2: 运行前检测 3: 上电前、运行前都检测	1	★
F9-09	故障自动复位次数	0~20	0	☆
F9-10	故障自动复位期间故障 DO 动作选择	0: 不动作 1: 动作	0	☆
F9-11	故障自动复位间隔时间	0.1s~100.0s	1.0s	☆

参数	名称	设定范围	默认值	更改
F9-14	第一次故障类型	0: 无故障 1: 硬件故障 2: 加速过电流 3: 减速过电流 4: 恒速过电流 5: 加速过电压 6: 减速过电压 7: 恒速过电压 8: 缓冲电阻过载 9: 欠压故障 10: 变频器过载 11: 电机过载 12: 输入电压异常 13: 输出缺相 14: 模块过热 15: 外部故障 16: 通讯异常 17~18: 保留 19: 电机调谐异常 20: 编码器 /PG 卡异常 21: EEPROM 读写异常 22: 电机调谐结果异常 23: 电机对地短路 24: 电机相间短路 25: 整流故障 26: 运行时间到达 27: 用户自定义故障 1 28: 用户自定义故障 2 29: 上电时间到达 30: 输出掉载 31: 运行时 PID 反馈丢失 42: 速度偏差过大 43: 电机超速 45: 电机过温 46: 同步控制参数设置异常 47: STO 故障 80: 风扇故障		●
F9-15	第二次故障类型			●
F9-16	第三次 (最近一次) 故障类型			●
F9-17	第三次 (最近一次) 故障时频率			●
F9-18	第三次 (最近一次) 故障时电流			●
F9-19	第三次 (最近一次) 故障时母线电压			●
F9-20	第三次 (最近一次) 故障时输入端子状态			●
F9-21	第三次 (最近一次) 故障时输出端子状态			●
F9-22	第三次 (最近一次) 故障时驱动器状态			●
F9-23	第三次 (最近一次) 故障时上电时间			●
F9-24	第三次 (最近一次) 故障时运行时间			●
F9-25	第三次 (最近一次) 故障时 IGBT 温度			●
F9-26	第三次 (最近一次) 故障子码			●
F9-27	第二次故障时频率			●
F9-28	第二次故障时电流			●
F9-29	第二次故障时母线电压			●
F9-30	第二次故障时输入端子状态			●
F9-31	第二次故障时输出端子状态			●
F9-32	第二次故障时驱动器状态			●
F9-33	第二次故障时上电时间			●

参数	名称	设定范围	默认值	更改
F9-34	第二次故障时运行时间			●
F9-35	第二次故障时 IGBT 温度			●
F9-36	第二次故障时故障子码			●
F9-37	第一次故障时频率			●
F9-38	第一次故障时电流			●
F9-39	第一次故障时母线电压			●
F9-40	第一次故障时输入端子状态			●
F9-41	第一次故障时输出端子状态			●
F9-42	第一次故障时驱动器状态			●
F9-43	第一次故障时上电时间			●
F9-44	第一次故障时运行时间			●
F9-45	第一次故障时 IGBT 温度			●
F9-46	第一次故障时故障子码			●
F9-47	故障保护动作选择 0	个位: 变频器硬件故障 (E01) 十位: 过压 (加速过压, 减速过压, 恒速过压, E05, E06, E07) 百位: 缓冲电阻过载故障 (E08) 千位: 欠压 (E09) 万位: 变频器过载 (E10) 注: 上述 5 个故障动作只有自由停车, 没有其它动作, 默认全部使能	00000 0: 自由停车	★
F9-48	故障保护动作选择 1	个位: 电机过载 (E11) 十位: 输入缺相 (E12) 百位: 输出缺相 (E13) 千位: 散热器过热 (E14) 万位: 外部故障 (E15) 注: 输出缺相, 如果选择减速停车、警告, 仅对 VF 控制有效	10000 0: 自由停车 1: 减速停车 2: 保留 3: 保留 4: 警告 5: 取消	★
F9-49	故障保护动作选择 2	个位: 通讯超时 (E16) 十位: 接触器故障 (E01.02) 百位: 电流检测故障 (E01.01) 千位: 电机调谐故障 (E19) 万位: 保留	00000 0: 自由停车 1: 减速停车 2: 保留 3: 保留 4: 警告 5: 取消	★
F9-50	故障保护动作选择 3	个位: EEPROM 读写故障 (E21) 十位: 电机调谐结果异常 (E22) 百位: 电机对地短路 (E23) 千位: 相间短路 (E24) 万位: 保留	25000 0: 自由停车 1: 减速停车 2: 保留 3: 保留 4: 警告 5: 取消	★
F9-51	故障保护动作选择 4	个位: 运行时间到达 (E26) 十位: 用户自定义故障 1 (E27) 百位: 用户自定义故障 2 (E28) 千位: 上电时间到达 (E29) 万位: 掉载 (E30)	51111 0: 自由停车 1: 减速停车 2: 保留 3: 保留 4: 警告 5: 取消	★
F9-52	故障保护动作选择 5	个位: 运行时 PID 反馈丢失 (E31) 十位: 保留 百位: 保留 千位: 速度偏差过大 (E42) 万位: 电机超速度 (E43)	00101 0: 自由停车 1: 减速停车 2: 保留 3: 保留 4: 警告 5: 取消	★

参数	名称	设定范围	默认值	更改
F9-53	故障保护动作选择 6	个位: 电机过热 (E45) 十位: 保留 百位: 保留 千位: 保留 万位: 风扇故障 (E80)	05500 0: 自由停车 1: 减速停车 2: 保留 3: 保留 4: 警告 5: 取消	★
F9-54	故障时继续运行频率选	0: 以当前的运行频率运行 1: 以设定频率运行 2: 以上限频率运行 3: 以下限频率运行 4: 以异常备用频率运行	1	☆
F9-55	异常备用频率	0.0%~100.0% (100.0% 对应最大频率 F0-10)	100.0%	☆
F9-56	电机温度传感器类型	0: 无传感器 (AI1 通道作为 AI 输入) 1: PT100 个位: PT100_1 个位: PT100_2 个位: PT100_3	0	☆
F9-57	电机过热保护阈值	0℃~200℃	110℃	☆
F9-58	电机过热预报警阈值	0℃~200℃	90℃	☆
F9-59	瞬时停电动作选择	0: 无效 1: 减速 2: 减速停机	0	★
F9-60	瞬时不停暂判断电压	80~100%	85%	☆
F9-61	瞬时停电电压回升判断时间	0.0s~100.0s	0.5s	☆
F9-62	瞬时停电动作判断电压	60%~100% (标准母线电压)	80%	☆
F9-64	掉载水平检测	0.0~100.0%	10.0%	☆
F9-65	掉载检测时间	0.0s~60.0s	1.0s	☆
F9-67	过速度检测值	0.0%~50.0% (最大频率) (为 0.0% 取消过速度检测)	5.0%	☆
F9-68	过速度检测时间	0.0s~60.0s	1.0s	☆
F9-69	速度偏差过大检测值	0.0%~50.0% (最大频率) (为 0.0% 取消速度偏差过大检测)	20.0%	☆
F9-70	速度偏差过大检测时间	0.0s~60.0s	5.0s	☆
F9-71	瞬时不停增益	0~100	40	☆
F9-72	瞬时不停积分	0~100	30	☆
F9-73	瞬时不停动作减速时间	0.0~300.0s	20.0s	☆
FA 组 过程控制 PID 功能				
FA-00	PID 给定源	0: FA-01 设定 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: 脉冲设定 (DI5) 5: 通讯给定 6: 多段指令给定	0	☆
FA-01	PID 数值给定	0.0%~100.0%	50.0%	☆
FA-02	PID 反馈源	0: AI1 1: AI2 2: AI3 3: AI1-AI2 4: 脉冲设定 (DI5) 5: 通讯给定 6: AI1+AI2 7: MAX(AI1 , AI2) 8: MIN(AI1 , AI2)	0	☆
FA-03	PID 作用方向	0: 正作用 1: 反作用	0	☆

参数	名称	设定范围	默认值	更改
FA-04	PID 给定反馈量程	0~65535	1000	☆
FA-05	比例增益 Kp1	0.0~1000.0	20.0	☆
FA-06	积分时间 T1	0.01s~100.00s	2.00s	☆
FA-07	微分时间 Td1	0.000s~10.000s	0.000s	☆
FA-08	PID 反向截止频率	0.00~最大频率	2.00Hz	☆
FA-09	PID 偏差极限	0.0%~100.0%	0.0%	☆
FA-10	PID 微分限幅	0.00%~100.00%	0.10%	☆
FA-11	PID 给定变化时间	0.00~650.00s	0.00s	☆
FA-12	PID 反馈滤波时间	0.00~60.00s	0.00s	☆
FA-13	PID 偏差增益	0.0%~100.0%	100.0%	☆
FA-15	比例增益 Kp2	0.0~1000.0	20.0	☆
FA-16	积分时间 Ti2	0.01s~100.00s	2.00s	☆
FA-17	微分时间 Td2	0.000s~10.000s	0.000s	☆
FA-18	PID 参数切换条件	0: 不切换 1: 通过 DI 端子切换 2: 根据偏差自动切换 3: 根据运行频率切换 6: 根据卷径自动调节 7: 根据最大卷径的百分比进行调节	0	☆
FA-19	PID 参数切换偏差 1	0.0%~FA-20	20.0%	☆
FA-20	PID 参数切换偏差 2	FA-19~100.0%	80.0%	☆
FA-21	PID 初值	0.0%~100.0%	0.0%	☆
FA-22	PID 初值保持时间	0.00~650.00s	0.00s	☆
FA-23	两次输出偏差正向最大值	0.00%~100.00%	1.00%	☆
FA-24	两次输出偏差反向最大值	0.00%~100.00%	1.00%	☆
FA-25	PID 积分属性	积分暂停 0: 无效 1: 有效	0	☆
FA-26	PID 反馈丢失检测值	0.0%: 不判断反馈丢失 0.1%~100.0%	0.0%	☆
FA-27	PID 反馈丢失检测时间	0.0s~20.0s	0.0s	☆
Fb 组 摆频、定长和计数				
Fb-00	摆频设定方式	0: 相对于中心频率 1: 相对于最大频率	0	☆
Fb-01	摆频幅度	0.0%~100.0%	0.0%	☆
Fb-02	突跳频率幅度	0.0%~50.0%	0.0%	☆
Fb-03	摆频周期	0.1s~3000.0s	10.0s	☆
Fb-04	摆频的三角波上升时间	0.1%~100.0%	50.0%	☆
Fb-05	设定长度	0m~65535m	1000m	☆
Fb-06	实际长度	0m~65535m	0m	☆
Fb-07	每米脉冲数	0.1~6553.5	100.0	☆
Fb-08	设定计数值	1~65535	1000	☆
Fb-09	指定计数值	1~65535	1000	☆
FC 组 多段指令、简易 PLC				
FC-00	多段指令 0	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
FC-01	多段指令 1	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
FC-02	多段指令 2	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
FC-03	多段指令 3	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
FC-04	多段指令 4	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
FC-05	多段指令 5	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
FC-06	多段指令 6	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
FC-07	多段指令 7	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
FC-08	多段指令 8	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
FC-09	多段指令 9	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
FC-10	多段指令 10	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
FC-11	多段指令 11	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
FC-12	多段指令 12	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
FC-13	多段指令 13	-100.0%~100.0%	0.0%	☆

参数	名称	设定范围	默认值	更改
FC-14	多段指令 14	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
FC-15	多段指令 15	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
FC-16	简易 PLC 运行方式	0: 单次运行结束停机 1: 单次运行结束保持终值 2: 一直循环	0	☆
FC-17	简易 PLC 掉电记忆选择	个位: 掉电选择记忆 0: 掉电不记忆 1: 掉电记忆 十位: 停机记忆选择 0: 停机不记忆 1: 停机记忆	00	☆
FC-18	简易 PLC 第 0 段运行时间	0.0s(h)~6553.5s(h)	0.0s(h)	☆
FC-19	简易 PLC 第 0 段加减速时间选择	0~3	0	☆
FC-20	简易 PLC 第 1 段运行时间	0.0s(h)~6553.5s(h)	0.0s(h)	☆
FC-21	简易 PLC 第 1 段加减速时间选择	0~3	0	☆
FC-22	简易 PLC 第 2 段运行时间	0.0s(h)~6553.5s(h)	0.0s(h)	☆
FC-23	简易 PLC 第 2 段加减速时间选择	0~3	0	☆
FC-24	简易 PLC 第 3 段运行时间	0.0s(h)~6553.5s(h)	0.0s(h)	☆
FC-25	简易 PLC 第 3 段加减速时间选择	0~3	0	☆
FC-26	简易 PLC 第 4 段运行时间	0.0s(h)~6553.5s(h)	0.0s(h)	☆
FC-27	简易 PLC 第 4 段加减速时间选择	0~3	0	☆
FC-28	简易 PLC 第 5 段运行时间	0.0s(h)~6553.5s(h)	0.0s(h)	☆
FC-29	简易 PLC 第 5 段加减速时间选择	0~3	0	☆
FC-30	简易 PLC 第 6 段运行时间	0.0s(h)~6553.5s(h)	0.0s(h)	☆
FC-31	简易 PLC 第 6 段加减速时间选择	0~3	0	☆
FC-32	简易 PLC 第 7 段运行时间	0.0s(h)~6553.5s(h)	0.0s(h)	☆
FC-33	简易 PLC 第 7 段加减速时间选择	0~3	0	☆
FC-34	简易 PLC 第 8 段运行时间	0.0s(h)~6553.5s(h)	0.0s(h)	☆
FC-35	简易 PLC 第 8 段加减速时间选择	0~3	0	☆
FC-36	简易 PLC 第 9 段运行时间	0.0s(h)~6553.5s(h)	0.0s(h)	☆
FC-37	简易 PLC 第 9 段加减速时间选择	0~3	0	☆
FC-38	简易 PLC 第 10 段运行时间	0.0s(h)~6553.5s(h)	0.0s(h)	☆
FC-39	简易 PLC 第 10 段加减速时间选择	0~3	0	☆
FC-40	简易 PLC 第 11 段运行时间	0.0s(h)~6553.5s(h)	0.0s(h)	☆
FC-41	简易 PLC 第 11 段加减速时间选择	0~3	0	☆
FC-42	简易 PLC 第 12 段运行时间	0.0s(h)~6553.5s(h)	0.0s(h)	☆
FC-43	简易 PLC 第 12 段加减速时间选择	0~3	0	☆
FC-44	简易 PLC 第 13 段运行时间	0.0s(h)~6553.5s(h)	0.0s(h)	☆
FC-45	简易 PLC 第 13 段加减速时间选择	0~3	0	☆
FC-46	简易 PLC 第 14 段运行时间	0.0s(h)~6553.5s(h)	0.0s(h)	☆
FC-47	简易 PLC 第 14 段加减速时间选择	0~3	0	☆
FC-48	简易 PLC 第 15 段运行时间	0.0s(h)~6553.5s(h)	0.0s(h)	☆
FC-49	简易 PLC 第 15 段加减速时间选择	0~3	0	☆
FC-50	简易 PLC 运行时间单位	0: s (秒) 1: h (小时)	0	☆
FC-51	多段指令 0 给定方式	0: 参数 FC-00 设定 1: AI1 2: AI2 4: 脉冲设定 (DIO1) 5: PID 6: 预置频率 F0-08 给定, UP/DOWN 可修改	0	☆

Fd 组 通讯参数

参数	名称	设定范围	默认值	更改
Fd-00	Modbus 波特率	0: 300BPS 1: 600BPS 2: 1200BPS 3: 2400BPS 4: 4800BPS 5: 9600BPS 6: 19200BPS 7: 38400BPS 8: 57600BPS 9: 115200BPS	5	☆
Fd-01	Modbus 数据格式	0: 无校验 (8-N-2) 1: 偶校验 (8-E-1) 2: 奇校验 (8-O-1) 3: 8-N-1	0	☆
Fd-02	Modbus 本机地址	1~247 (0 为广播地址)	1	☆
Fd-03	Modbus 应答延迟	0ms~20ms	2	☆
Fd-04	Modbus 通讯超时时间	0.0 (无效), 0.1s~60.0s	0	☆
Fd-06	通讯故障自动复位使能	0: 不使能 1: 使能	1	☆
Fd-09	通讯状态	个位 (CANopen) 0: 停止 1: 初始化 2: 预运行 8: 运行 十位 (CANlink) 0: 停止 1: 初始化 2: 预运行 8: 运行 百位 (Profibus DP) 0: 停止 1: 初始化 8: 运行	0	●
Fd-10	CANopen/CANlink 切换	1: CANopen 2: CANlink	1	★
Fd-11	CANopen402 使能	0: 不使能 1: 使能	1	★
Fd-12	CAN 波特率	0: 20Kbps 1: 50Kbps 2: 100Kbps 3: 125Kbps 4: 250Kbps 5: 500Kbps 6: 1MKbps	5	★
Fd-13	CAN 站号	1~127 (CANlink、CANopen 有效)	1	★
Fd-14	单位时间接受的 CAN 帧数目			●
Fd-15	节点接受错误计数器的最大值			●
Fd-16	节点发送错误计数器的最大值			●
Fd-17	单位时间内总线脱离的次数			●
Fd-18	整流单元编号	1~99	1	★
Fd-20	DP 通讯地址	0~125, 0 为广播地址	0	★
Fd-21	DP 通讯掉线系数	0~65535	350	☆
Fd-22	DP 转 CANopen 网桥模式	0: PLC 配置的从站个数与实际网络中的从站个数不匹配时, 通讯报错。 1: PLC 配置的从站个数与实际网络中的从站个数不匹配时, 通讯不报错。	0	☆
Fd-23	从站在线个数	0~65535	0	●
Fd-24	DP 转 CANopen 上电延时	0s~65535s	8s	☆

参数	名称	设定范围	默认值	更改
Fd-25	DP 转 CANopen 1~15 号从站在线状态	Bit 1: 1 号站 Bit 2: 2 号站 ... Bit 15: 15 号站	0	●
Fd-26	DP 转 CANopen 16~30 号从站在线状态	Bit 0: 16 号站 Bit 1: 17 号站 ... Bit 14: 30 号站	0	●
Fd-32	AF 组映射模式切换	0: 通讯不保存 1: 通讯保存	0	★
Fd-33	CANopen 通讯周期	-	-	●
Fd-94	Modbus 软件版本	0. 00~655.35	0.00	●
Fd-95	CANlink 软件版本	0. 00~655.35	0.00	●
Fd-96	CANopen 软件版本	0. 00~655.35	0.00	●
Fd-97	DP 软件版本	0. 00~655.35	0.00	●
Fd-98	DP 通讯地址	0: 禁止 DP 功能 1~125: DP 通讯地址	1	●
FE 组 用户定制参数				
FE-00	用户参数 0	F0-00~FP-xx A0-00~Ax-xx U0-xx~U0-xx	F0-01	☆
FE-01	用户参数 1		F0-02	☆
FE-02	用户参数 2		F0-03	☆
FE-03	用户参数 3		F0-07	☆
FE-04	用户参数 4		F0-08	☆
FE-05	用户参数 5		F0-17	☆
FE-06	用户参数 6		F0-18	☆
FE-07	用户参数 7		F3-00	☆
FE-08	用户参数 8		F3-01	☆
FE-09	用户参数 9		F4-00	☆
FE-10	用户参数 10		F4-01	☆
FE-11	用户参数 11		F4-02	☆
FE-12	用户参数 12		F5-04	☆
FE-13	用户参数 13		F5-07	☆
FE-14	用户参数 14		F6-00	☆
FE-15	用户参数 15		F6-10	☆
FE-16	用户参数 16		F0-00	☆
FE-17	用户参数 17		F0-00	☆
FE-18	用户参数 18		F0-00	☆
FE-19	用户参数 19		F0-00	☆
FE-20	用户参数 20		F0-00	☆
FE-21	用户参数 21		F0-00	☆
FE-22	用户参数 22		F0-00	☆
FE-23	用户参数 23		F0-00	☆
FE-24	用户参数 24		F0-00	☆
FE-25	用户参数 25		F0-00	☆
FE-26	用户参数 26		F0-00	☆
FE-27	用户参数 27		F0-00	☆
FE-28	用户参数 28		F0-00	☆
FE-29	用户参数 29		F0-00	☆
FE-30	用户参数 30		F0-00	☆
FE-31	用户参数 31	F0-00	☆	
FP 组 参数管理				

参数	名称	设定范围	默认值	更改
FP-00	用户密码	0~65535	0	☆
FP-01	参数初始化	0: 无操作 01: 恢复出厂参数, 不包括电机参数、编码器参数、最大频率 02: 清除记录信息 04: 备份用户当前参数 501: 恢复用户备份参数	0	★
FP-02	功能参数组显示选择	个位: U 组显示选择 0: 不显示 1: 显示 十位: A 组显示选择 0: 不显示 1: 显示	111	☆
FP-03	个性参数组显示选择	个位: 用户定制参数组显示选择 0: 不显示 1: 显示 十位: 用户变更参数组显示选择 0: 不显示 1: 显示	11	☆
FP-04	参数修改属性	0: 可修改 1: 不可修改	0	☆
A0 组 转矩控制参数				
A0-00	速度 / 转矩控制	0: 速度控制 1: 转矩控制	0	★
A0-01	转矩控制方式下转矩设定源选择	0: 数字设定 1 (A0-03) 1: AI1 2: AI2 3: AI3 4: 脉冲设定 (DI5) 5: 通讯设定 6: MIN(AI1,AI2) 7: MAX(AI1,AI2) (1-7 选项的满量程, 对应 A0-03 数字设定)	0	★
A0-03	转矩数字设定	-200.0%~200.0%	100.0%	☆
A0-04	转矩滤波时间	0~5.000s	0.000s	☆
A0-05	速度极限数字设定	-120.0%~120.0%	0.00%	☆
A0-07	加速时间 (转矩)	0.0s~650.00s	1.00s	☆
A0-08	减速时间 (转矩)	0.0s~650.00s	1.00s	☆
A0-09	速度极限设定源选择	0: A0-05 设定 1: 频率源给定	0	☆
A0-10	速度极限偏置	0~ 最大频率 (F0-10)	5.00Hz	☆
A0-11	速度极限偏置有效方式	0: 双向偏置有效 1: 单向偏置有效	0	★
A0-12	加速时间 (频率)	0.0s~6500.0s	1.0s	☆
A0-13	减速时间 (频率)	0.0s~6500.0s	1.0s	☆
A0-14	转矩模式切换	0: 不切换 1: 停机切换为速度 2: 停机目标转矩为 0	1	★
A1 组 虚拟 IO				
A1-00	虚拟 VDI1 端子功能选择	功能设定参考 F4-00	0	★
A1-01	虚拟 VDI2 端子功能选择	功能设定参考 F4-00	0	★
A1-02	虚拟 VDI3 端子功能选择	功能设定参考 F4-00	0	★
A1-03	虚拟 VDI4 端子功能选择	功能设定参考 F4-00	0	★
A1-04	虚拟 VDI5 端子功能选择	功能设定参考 F4-00	0	★

参数	名称	设定范围	默认值	更改
A1-05	虚拟 VDI 端子状态设置模式	0: 参数设定 (A1-06 设定) 1: DO 状态 2: DI 状态 个位: 虚拟 VDI1 十位: 虚拟 VDI2 百位: 虚拟 VDI3 千位: 虚拟 VDI4 万位: 虚拟 VDI5	00000	★
A1-06	虚拟 VDI 端子状态设置	0: 无效 1: 有效 个位: 虚拟 VDI1 十位: 虚拟 VDI2 百位: 虚拟 VDI3 千位: 虚拟 VDI4 万位: 虚拟 VDI5	00000	☆
A1-07	A11 端子作为 DI 时的功能选择	功能设定参考 F4-00	0	★
A1-08	A12 端子作为 DI 时的功能选择	功能设定参考 F4-00	0	★
A1-10	A1 端子作为 DI 时有效模式选择	个位: A11 0: 高电平有效 1: 低电平有效 十位: A12 0: 高电平有效 1: 低电平有效	00	★
A4 组 螺杆机专用参数				
A4-00	功率计算方式选择	0~1 0: 交流计算方式 1: 直流计算方式	1	☆
A4-01	直流母线电流校正系数	0~500.0%	100.0%	☆
A4-02	电流延时补偿选择	0~1 0: 不生效 1: 生效	1	☆
A4-03	过调制功能选择	0~1 0: 不使能 1: 使能	0	☆
A4-04	功率校正系数	50.0~200.0%	100.0	☆
A4-05	变频器停机功率	0.1~100.0 kW	1.0	★
A4-06	变频器带载损耗	0.0~10.0	0.3	★
A4-07	变频器输入电压校正系数	0~200.0	100.0	☆
A4-08	节能控制使能	0~1	0	★
A4-09 ~ A4-19	保留			
A4-20	DO3 功能选择	同 F5-04 选择	0	☆
A4-21	DO4 功能选择	同 F5-04 选择	4	☆
A4-22	AO3 功能选择	同 F5-07 选择	0	☆
A4-23	AO3 零偏系数	-100.0%~+100.0%	0.0%	☆
A4-24	A4-24 AO3 增益	-10.00~+10.00	1.00	☆
A5 组 控制优化参数				
A5-00	DPWM 切换上限频率	0.00Hz~ 最大频率 (F0-10)	12.00Hz	☆
A5-01	PWM 调制方式	0: 异步调制 1: 同步调制	0	☆
A5-02	死区补偿模式选择	0: 不补偿 1: 补偿	1	★
A5-03	随机 PWM 深度	0: 随机 PWM 无效 1~10: PWM 载频随机深度	0	☆
A5-04	快速限流使能	0: 不使能 1: 使能	1 0 (异步机 SVC)	☆

参数	名称	设定范围	默认值	更改
A5-05	采样延时时间	1~13	5	☆
A5-06	欠压点设置	60~140%	100.0%	☆
A6 组 AI 曲线设定				
A6-00	AI 曲线 4 最小输入	-10.00V~A6-02	0.00V	☆
A6-01	AI 曲线 4 最小输入对应设定	-100.0%~+100.0%	0.0%	☆
A6-02	AI 曲线 4 拐点 1 输入	A6-00~A6-04	3.00V	☆
A6-03	AI 曲线 4 拐点 1 输入对应设定	-100.0%~+100.0%	30.0%	☆
A6-04	AI 曲线 4 拐点 2 输入	A6-02~A6-06	6.00V	☆
A6-05	AI 曲线 4 拐点 2 输入对应设定	-100.0%~+100.0%	60.0%	☆
A6-06	AI 曲线 4 最大输入	A6-06~+10.00V	10.00V	☆
A6-07	AI 曲线 4 最大输入对应设定	-100.0%~+100.0%	100.0%	☆
A6-08	AI 曲线 5 最小输入	-10.00V~A6-10	-10.00V	☆
A6-09	AI 曲线 5 最小输入对应设定	-100.0%~+100.0%	-100.0%	☆
A6-10	AI 曲线 5 拐点 1 输入	A6-08~A6-12	-3.00V	☆
A6-11	AI 曲线 5 拐点 1 输入对应设定	-100.0%~+100.0%	-30.0%	☆
A6-12	AI 曲线 5 拐点 2 输入	A6-10~A6-14	3.00V	☆
A6-13	AI 曲线 5 拐点 2 输入对应设定	-100.0%~+100.0%	30.0%	☆
A6-14	AI 曲线 5 最大输入	A6-12~+10.00V	10.00V	☆
A6-15	AI 曲线 5 最大输入对应设定	-100.0%~+100.0%	100.0%	☆
A6-16	AI1 增益	-10.00~+10.00	1.00	☆
A6-17	AI1 零偏系数	-100.0%~+100.0%	0.0%	☆
A6-18	AI2 增益	-10.00~+10.00	1.00	☆
A6-19	AI2 零偏系数	-100.0%~+100.0%	0.0%	☆
A6-24	AI1 设定跳跃点	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
A6-25	AI1 设定跳跃幅度	0.0%~100.0%	0.5%	☆
A6-26	AI2 设定跳跃点	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
A6-27	AI2 设定跳跃幅度	0.0%~100.0%	0.5%	☆
A6-28	AI3 设定跳跃点	-100.0%~100.0%	0.0%	☆
A6-29	AI3 设定跳跃幅度	0.0%~100.0%	0.5%	☆
A9 组 矢量控制补充参数				
A9-00	异步机在线调谐转子时间常数	0: 不调谐 1: 调谐	0	☆
A9-01	异步机 FVC 调谐转子电阻增益	0~100	5	☆
A9-02	异步机 FVC 调谐转子电阻起始频率	2~100Hz	7Hz	☆
A9-03	异步机 FVC 观测磁场系数	30~150	40	☆
A9-04	矢量控制弱磁区最大转矩限制系数	30~150	80	☆
A9-05	异步机 SVC 速度滤波	5~32ms	15ms	☆
A9-06	速度控制时, 异步机 SVC 速度反馈处理	0: 无特殊处理 1: 根据负载变化限制最小同步频率 2,3: 低速运行时输出固定大小电流	0	☆
A9-07	异步机 SVC 磁场调节带宽	0~8.0Hz	2.0Hz	☆
A9-08	异步机 SVC 低速运行电流设定	30~170	100	☆
A9-09	异步机 SVC 输出固定电流的切换频率	2.0~100.0Hz	3.0Hz	☆
A9-10	异步机 SVC 抑制速度波动系数	0~6	3	☆
A9-11	异步机 SVC 加减速时间	0.1~3000.0s	20.0s	☆
A9-12	异步机启动前快速调谐定子电阻	0: 不调谐 1: 调谐	0	☆
A9-13	异步机快速识别定子电阻系数 1	-	-	★
A9-14	异步机快速识别定子电阻系数 2	-	-	★
A9-15	异步机快速识别定子电阻系数 3	-	-	★
A9-17	同步机实时角度	-	-	☆
A9-18	同步机初始位置角检测	0: 每次运行都检测 1: 不检测 2: 上电第一次运行检测	0	☆
A9-20	弱磁方式选择	0: 自动弱磁; 1: 同步机调整法弱磁; 2: 同步机混合方式弱磁 3: 不弱磁	1	★
A9-21	同步机弱磁增益	0~50	5	☆
A9-22	同步机输出电压上限裕量	0%~50%	5%	☆

参数	名称	设定范围	默认值	更改
A9-23	同步机最大出力调整增益	20%~300%	100%	☆
A9-24	同步机计算励磁电流调整增益	40%~200%	100%	☆
A9-25	同步机 SVC 速度估算积分增益	5~1000	30	☆
A9-26	同步机 SVC 速度估算比例增益	5~300	20	☆
A9-27	同步机 SVC 估计速度滤波	10~2000	100	☆
A9-28	同步机 SVC 最低载波频率	0.8kHz~F0-15	2.0kHz	☆
A9-29	同步机低速励磁电流	0%~80%	30%	☆
AC 组 AIAO 校正				
AC-00	AI1 实测电压 1	-10.000V~10.000V	出厂校正	☆
AC-01	AI1 显示电压 1	-10.000V~10.000V	出厂校正	☆
AC-02	AI1 实测电压 2	-10.000V~10.000V	出厂校正	☆
AC-03	AI1 显示电压 2	-10.000V~10.000V	出厂校正	☆
AC-04	AI2 实测电压 1	-10.000V~10.000V	出厂校正	☆
AC-05	AI2 显示电压 1	-10.000V~10.000V	出厂校正	☆
AC-06	AI2 实测电压 2	-10.000V~10.000V	出厂校正	☆
AC-07	AI2 显示电压 2	-10.000V~10.000V	出厂校正	☆
AC-08	AI3 实测电压 1	-10.000V~10.000V	出厂校正	☆
AC-09	AI3 显示电压 1	-10.000V~10.000V	出厂校正	☆
AC-10	AI3 实测电压 2	-10.000V~10.000V	出厂校正	☆
AC-11	AI3 显示电压 2	-10.000V~10.000V	出厂校正	☆
AC-12	AO1 目标电压 1	-10.000V~10.000V	出厂校正	☆
AC-13	AO1 实测电压 1	-10.000V~10.000V	出厂校正	☆
AC-14	AO1 目标电压 2	-10.000V~10.000V	出厂校正	☆
AC-15	AO1 实测电压 2	-10.000V~10.000V	出厂校正	☆
AC-16	AO2 目标电压 1	-10.000V~10.000V	出厂校正	☆
AC-17	AO2 实测电压 1	-10.000V~10.000V	出厂校正	☆
AC-18	AO2 目标电压 2	-10.000V~10.000V	出厂校正	☆
AC-19	AO2 实测电压 2	-10.000V~10.000V	出厂校正	☆
AC-20	PT100_1 实测电压 1	-3.300V~3.300V	出厂校正	☆
AC-21	PT100_1 显示电压 1	-3.300V~3.300V	出厂校正	☆
AC-22	PT100_1 实测电压 2	-3.300V~3.300V	出厂校正	☆
AC-23	PT100_1 显示电压 2	-3.300V~3.300V	出厂校正	☆
AC-24	PT100_2 实测电压 1	-3.300V~3.300V	出厂校正	☆
AC-25	PT100_2 显示电压 1	-3.300V~3.300V	出厂校正	☆
AC-26	PT100_2 实测电压 2	-3.300V~3.300V	出厂校正	☆
AC-27	PT100_2 显示电压 2	-3.300V~3.300V	出厂校正	☆
AC-28	AO1 实测电流 1	0.000~20.000mA	出厂校正	☆
AC-29	AO1 目标电流 1	0.000~20.000mA	出厂校正	☆
AC-30	AO1 实测电流 2	0.000~20.000mA	出厂校正	☆
AC-31	AO1 目标电流 2	0.000~20.000mA	出厂校正	☆
AC-32	AO2 实测电流 1	0.000~20.000mA	出厂校正	☆
AC-33	AO2 目标电流 1	0.000~20.000mA	出厂校正	☆
AC-34	AO2 实测电流 2	0.000~20.000mA	出厂校正	☆
AC-35	AO2 目标电流 2	0.000~20.000mA	出厂校正	☆
AC-36	AO3 实测电流 1	0.000~20.000mA	出厂校正	☆
AC-37	AO3 目标电流 1	0.000~20.000mA	出厂校正	☆
AC-38	AO3 实测电流 2	0.000~20.000mA	出厂校正	☆
AC-39	AO3 目标电流 2	0.000~20.000mA	出厂校正	☆
AC-40	AO3 实测电压 1	-10.000V~10.000V	出厂校正	☆
AC-41	AO3 目标电压 1	-10.000V~10.000V	出厂校正	☆
AC-42	AO3 实测电压 2	-10.000V~10.000V	出厂校正	☆
AC-43	AO3 目标电压 2	-10.000V~10.000V	出厂校正	☆
AC-44	PT100_3 实测电压 1	-3.300V~3.300V	出厂校正	☆
AC-45	PT100_3 显示电压 1	-3.300V~3.300V	出厂校正	☆
AC-46	PT100_3 实测电压 2	-3.300V~3.300V	出厂校正	☆
AC-47	PT100_3 显示电压 2	-3.300V~3.300V	出厂校正	☆

参数	名称	设定范围	默认值	更改
AF 组 过程数据地址映射				
AF-00	RPDO1-SubIndex0-H	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-01	RPDO1-SubIndex0-L	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-02	RPDO1-SubIndex1-H	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-03	RPDO1-SubIndex1-L	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-04	RPDO1-SubIndex2-H	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-05	RPDO1-SubIndex2-L	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-06	RPDO1-SubIndex3-H	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-07	RPDO1-SubIndex3-L	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-08	RPDO2-SubIndex0-H	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-09	RPDO2-SubIndex0-L	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-10	RPDO2-SubIndex1-H	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-11	RPDO2-SubIndex1-L	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-12	RPDO2-SubIndex2-H	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-13	RPDO2-SubIndex2-L	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-14	RPDO2-SubIndex3-H	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-15	RPDO2-SubIndex3-L	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-16	RPDO3-SubIndex0-H	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-17	RPDO3-SubIndex0-L	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-18	RPDO3-SubIndex1-H	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-19	RPDO3-SubIndex1-L	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-20	RPDO3-SubIndex2-H	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-21	RPDO3-SubIndex2-L	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-22	RPDO3-SubIndex3-H	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-23	RPDO3-SubIndex3-L	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-24	RPDO4-SubIndex0-H	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-25	RPDO4-SubIndex0-L	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-26	RPDO4-SubIndex1-H	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-27	RPDO4-SubIndex1-L	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-28	RPDO4-SubIndex2-H	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-29	RPDO4-SubIndex2-L	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-30	RPDO4-SubIndex3-H	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-31	RPDO4-SubIndex3-L	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-32	TPDO1-SunIndex0-H	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-33	TPDO1-SunIndex0-L	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-34	TPDO1-SunIndex1-H	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-35	TPDO1-SunIndex1-L	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-36	TPDO1-SunIndex2-H	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-37	TPDO1-SunIndex2-L	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-38	TPDO1-SunIndex3-H	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-39	TPDO1-SunIndex3-L	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-40	TPDO2-SunIndex0-H	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-41	TPDO2-SunIndex0-L	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-42	TPDO2-SunIndex1-H	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-43	TPDO2-SunIndex1-L	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-44	TPDO2-SunIndex2-H	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-45	TPDO2-SunIndex2-L	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-46	TPDO2-SunIndex3-H	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-47	TPDO2-SunIndex3-L	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-48	TPDO3-SunIndex0-H	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-49	TPDO3-SunIndex0-L	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-50	TPDO3-SunIndex1-H	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-51	TPDO3-SunIndex1-L	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-52	TPDO3-SunIndex2-H	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-53	TPDO3-SunIndex2-L	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-54	TPDO3-SunIndex3-H	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-55	TPDO3-SunIndex3-L	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-56	TPDO4-SunIndex0-H	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆

参数	名称	设定范围	默认值	更改
AF-57	TPDO4-SunIndex0-L	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-58	TPDO4-SunIndex1-H	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-59	TPDO4-SunIndex1-L	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-60	TPDO4-SunIndex2-H	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-61	TPDO4-SunIndex2-L	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-62	TPDO4-SunIndex3-H	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-63	TPDO4-SunIndex3-L	0x0000~0xFFFF	0x0000	☆
AF-66	RPDO 有效个数	0x0000~0xFFFF	0x0000	●
AF-67	TPDO 有效个数	0x0000~0xFFFF	0x0000	●

3.2 监视参数

参数	名称	最小单位	通讯地址
U0 组 基本监视参数			
U0-00	运行频率	0.01Hz	7000H
U0-01	设定频率	0.01Hz	7001H
U0-02	母线电压	0.1V	7002H
U0-03	输出电压	1V	7003H
U0-04	输出电流	0.1A	7004H
U0-05	输出功率	0.1kW	7005H
U0-06	输出转矩	0.1%	7006H
U0-07	DI 输入状态	1	7007H
U0-08	DO 输出状态	1	7008H
U0-09	AI1 电压	0.01V	7009H
U0-10	AI2 电压	0.01V	700AH
U0-11	AI3 电压	0.01V	700BH
U0-12	计数值	1	700CH
U0-13	长度值	1	700DH
U0-14	负载速度显示	1	700EH
U0-15	PID 设定	0.1%	700FH
U0-16	PID 反馈	0.1%	7010H
U0-17	PLC 阶段	1	7011H
U0-18	输入脉冲频率	0.01kHz	7012H
U0-19	反馈频率	0.01Hz	7013H
U0-20	剩余运行时间	0.1min	7014H
U0-21	AI1 校正前电压	0.001V	7015H
U0-22	AI2 校正前电压	0.001V	7016H
U0-23	AI3 校正前电压	0.001V	7017H
U0-24	线速度	1m/min	7018H
U0-25	当前上电时间	1min	7019H
U0-26	当前运行时间	0.1min	701AH
U0-27	输入脉冲频率	1Hz	701BH
U0-28	通讯设定值	0.01%	701CH
U0-29	编码器反馈频率	0.01Hz	701DH
U0-30	主频率 X 显示	0.01Hz	701EH
U0-31	辅频率 Y 显示	0.01Hz	701FH
U0-33	同步机转子位置	0.1°	7021H
U0-34	PTC1 电机温度值 (U1-07)	1℃	7022H
U0-35	目标转矩	0.1%	7023H
U0-37	功率因素角度	0.1°	7025H
U0-39	VF 分离目标电压	1V	7027H
U0-40	VF 分离输出电压	1V	7028H
U0-41	DI 输入状态直观显示	1	7029H
U0-42	DO 输出状态直观显示	1	702AH
U0-45	故障子码	1	702DH
U0-46	散热器温度	1℃	702EH
U0-47	PTC 通道校正前电压	0.001V	702FH
U0-48	PTC 通道校正后电压	0.001V	7030H

参数	名称	最小单位	通讯地址
U0-49	零伺服偏差脉冲数	1	7031H
U1 组 螺杆机监视参数			
U1-00	母线电流	0.1A	7100H
U1-01	U 相模块温度	1℃	7101H
U1-02	V 相模块温度	1℃	7102H
U1-03	RS 相电压	0.1V	7103H
U1-04	RT 相电压	0.1V	7104H
U1-05	W 相模块温度	1℃	7105H
U1-07	PTC1 电机温度值	1℃	7107H
U1-08	PTC2 电机温度值	1℃	7108H
U1-09	PTC3 电机温度值	1℃	7109H
U1-10	PTC1 通道校正前电压	0.001V	710AH
U1-11	PTC1 通道校正后电压	0.001V	710BH
U1-12	PTC2 通道校正前电压	0.001V	710CH
U1-13	PTC2 通道校正后电压	0.001V	710DH
U1-14	PTC3 通道校正前电压	0.001V	710EH
U1-15	PTC3 通道校正后电压	0.001V	710FH

4 故障

4.1 变频器试运行常见问题处理及措施

◆ 开环矢量控制模式 (F0-01=0 出厂默认值)

该控制模式是在电机没有编码器速度反馈的应用场合下，对电机的速度和转矩进行控制。该控制模式下需要对电机参数进行自学习，完成电机参数的自动整定。

问题与故障	处理对策
电机启动过程中报过载或过流故障	电机参数 (F1-01 ~ F1-05) 按电机铭牌设定。 进行电机参数调谐 (F1-37=03)，有条件的情况下最好进行电机动态完整调谐 (F1-37=02)。 转矩上限 (F2-10) 设定过大，减小转矩上限 (F2-10) 设定值 (120%~150%)。
速度精度低	当电机带载速度偏差过大时，需增大矢量转差补偿增益 (F2-06)，按 10% 为单位增减。
速度波动大	当电机速度有异常波动时，可适当增加速度滤波时间 (闭环矢量为 F2-07，开环矢量为 A9-05)，按 0.001s 为单位增加； 加强速度环比例。
电机噪音大	适当增加载频频率值 (F0-15)，以 1.0KHz 为单位升高；(注意：升高载频电机漏电流会增大)
电机转矩不足或出力不够	转矩上限是否被限制，速度模式下提高转矩上限 (F2-10)；转矩模式下增大转矩指令

◆ VF 控制模式 (F0-01=2)

该种模式是在电机没有编码器速度反馈的应用场合下使用，对电机参数不敏感，只需要按照电机铭牌设置电机参数，可不进行调谐。

设置的电机额定电流大小对电机过载保护有影响。

故障	处理对策
运行中电机震荡	增加震荡抑制参数 (F3-11)，以 10 为单位增加 (最大调整到 100)；
大功率启动报过流	降低转矩提升 (F3-01)，以 0.5% 为单位调节；增大“加速时间”F0-17；
运行中电流偏大	正确设置电机的额定电压 (F1-02)、额定频率 (F1-04)； 降低转矩提升 (F3-01)，以 0.5% 为单位调节 (或者直接设定成 0.0%)；
电机噪音大	适当增加载频频率值 (F0-15)，以 1.0KHz 为单位升高；(注意：升高载频电机漏电流会增大)
突卸重载报过压、减速报过压	确认过压失速使能 (F3-23) 设定成使能状态；增大过压失速增益 (F3-24/F3-25，出厂 30)，以 10 为单位增大 (最大调整到 100)； 减小过压失速动作电压 (F3-22 出厂 770V)，以 10V 为单位减小 (最小调整到 700V)；
突加重载报过流、加速报过流	增大过流失速增益 (F3-20 出厂 20)，以 10 为单位增大 (最大调整到 100)； 减小过流失速动作电流 (F3-18 出厂 150%)，以 10% 为单位减小 (最小调整到 50%)。

4.2 故障显示及措施

变频器故障等级分为故障和警告，故障的优先处理等级高于警告：

- 故障，如“”等；
- 警告：如“”等。



变频器检出异常时，会切断输出，同时故障指示灯会有红灯闪烁，同时变频器故障继电器接点动作。故障代码对应的故障类型和常见解决方法详见下表。表格中列举仅作参考，请勿擅自修理、改造，若无法排除故障，请向我司或产品代理商寻求技术支持。

阶段	措施	备注
故障时	通过操作面板显示查看最近三次的故障时刻、故障类型、故障时刻频率 / 电流 / 母线电压 / 输入输出端子状态 / 上电和运行时间 / IGBT 温度 / 故障子码	通过 F9-14~F9-46 可查看 
故障复位前	从操作面板显示的故障类型上查找故障原因并解除故障，解除故障原因后再复位	请参考 4.3 故障码 进行处理
解除故障复位方法	1) 将 DI 设定为功能 9 (F4-00~F4-04=9 故障复位)，复位功能端子有效。	
	2) 任何操作方式下，STOP 键复位均有效	
	3) 给变频器重新上电后自动复位 暂时将主回路电源切断，待操作面板上的显示消失后再次接通电源	
	4) 使用通讯功能的可通过通讯方式复位。 在 F0-02=2 (通讯控制) 时，通过上位机对 2000H 通讯地址写入“7” (故障复位)，可使变频器在故障清除后进行复位	

4.3 常见故障及处理方法

序号	故障现象	可能原因	解决方法
1	上电无显示 	电网电压没有或者过低	检查输入电源
		变频器驱动板上的开关电源故障	检查母线电压
		控制板、键盘故障	寻求厂家服务
		整流模块损坏	
2	上电一直显示 HC 	控制板上相关器件损坏	寻求厂家服务
		电机或者电机线有对地短路	
		霍尔故障	
		电网电压过低	

序号	故障现象	可能原因	解决方法
3	上电显示“E23.00”故障 	电机或者输出线对地短路	用摇表测量电机和输出线的绝缘
		变频器损坏	寻求厂家服务
4	上电变频器显示正常，运行后显示“HC”并马上停机 	风扇损坏或者堵转	更换风扇
		外围控制端子接线有短路	排除外部短路故障
5	频繁报 E14.00（模块过热）故障 	载频设置太高	降低载频（F0-15）
		风扇损坏或者风道堵塞	更换风扇、清理风道
		变频器内部器件损坏（热电偶或其他）	寻求厂家服务
6	变频器运行后电机不转动	电机及电机线	重新确认变频器与电机之间连线正确
		变频器参数设置错误（电机参数）	恢复出厂参数，重新设置使用参数组； 电机额定参数设置正确，如电机额定频率、额定转速等； 检查 F0-01（控制方式）、F0-02（运行方式）、设置正确； VF 模式下，重载启动下，调整 F3-01（转矩提升）参数。
		驱动板故障	寻求厂家服务
7	DI 端子失效	参数设置错误	检查并重新设置 F4 组相关参数
		外部信号错误	重新接外部信号线
		OP 与 +24V 跳线松动	重新确认 OP 与 +24V 跳线，并确保紧固。
		控制板故障	寻求厂家服务
8	变频器频繁报过流和过压故障。	电机参数设置不对	重新设置电机参数或者进行电机调谐
		加减速时间不合适	设置合适的加减速时间
		负载波动	寻求厂家服务
9	减速或减速停车时电机自由停车或无制动能力	过压失速保护生效	如果已配置制动电阻，需将“过压失速使能”选择为“无效”（设置 F3-23=0），关闭过压失速。

4.4 故障报警及对策

故障名称	面板显示	故障原因排查	故障处理对策
硬件故障		变频器电流采样异常	检查主回路是否上电； 霍尔传感器损坏、电流采样电流损坏，联系厂家。
		接触器故障	检查接触器是否异常。
		制动电阻短路	检查制动电阻是否异常，选取型号是否和变频器匹配。

故障名称	面板显示	故障原因排查	故障处理对策	
加速过电流	E02.00	变频器输出回路存在接地或短路	排除外围故障，检测电机或者中断接触器是否发生短路。	
		控制方式为 SVC 且没有进行参数调谐	按照电机铭牌设置电机参数，进行电机参数调谐。	
		急加速工况，加速时间设定太短	增大加速时间。	
		过流失速抑制设定不合适	确认过流失速抑制功能（F3-19）已经使能； 过流失速动作电流（F3-18）设定值太大，推荐在 110% 到 140% 之内调整； 过流失速抑制增益（F3-20）设定太小，推荐在 5 到 20 之内调整。	
		手动转矩提升或 V/F 曲线不合适	调整手动提升转矩或 V/F 曲线。	
		对正在旋转的电机进行启动	选择转速追踪启动或等电机停止后再启动。	
受外部干扰	查看历史故障记录，若故障时电流值远未达到过流点值，需查找干扰源。若无其它干扰源则可能为驱动板或霍尔器件问题。			
减速过电流	E03.00	变频器输出回路存在接地或短路	排除外围故障，检测电机是否发生短路或断路。	
		控制方式为 SVC 且没有进行参数调谐	按照电机铭牌设置电机参数，进行电机参数调谐。	
		急减速工况，减速时间设定太短	增大减速时间。	
		过流失速抑制设定不合适	确认过流失速抑制功能（F3-19）已经使能； 过流失速动作电流（F3-18）设定值太大，推荐在 110% 到 140% 之内调整； 过流失速抑制增益（F3-20）设定太小，推荐在 5 到 20 之内调整。	
		没有加装制动单元和制动电阻	加装制动单元及电阻。	
		受外部干扰	查看历史故障记录，若故障时电流值远未达到过流点值，需查找干扰源。若无其它干扰源则可能为驱动板或霍尔器件问题。	
恒速过电流	E04.00	变频器输出回路存在接地或短路	排除外围故障，检测电机是否发生短路或断路。	
		控制方式为 SVC 且没有进行参数调谐	按照电机铭牌设置电机参数，进行电机参数调谐。	
		过流失速抑制设定不合适	确认过流失速抑制功能（F3-19）已经使能； 过流失速动作电流（F3-18）设定值太大，推荐在 110% 到 140% 之内调整； 过流失速抑制增益（F3-20）设定太小，推荐在 5 到 20 之内调整。	
		变频器选型偏小	在稳定运行状态下，若运行电流已超过电机额定电流或变频器额定输出电流值，请选用功率等级更大的变频器。	
		受外部干扰	查看历史故障记录，若故障时电流值远未达到过流点值，需查找干扰源。若无其它干扰源则可能为驱动板或霍尔器件问题。	
加速过电压	E05.00	输入电网电压偏高	将电压调至正常范围。	
		加速过程中存在外力拖动电机运行	取消此外力或加装制动电阻； 过压抑制最大上升频率（F3-26）较小，推荐在 5Hz 到 15Hz 之内调整，有外力拖动的场合调整此参数。	
		过压抑制设定不合适	确认过压抑制功能（F3-23）已经使能； 过压抑制动作电压（F3-22）设定值太大，推荐在 770V ~ 700V 之内调整； 过压抑制增益（F3-24）设定太小，推荐在 30 到 50 之内调整。	
		没有加装制动单元和制动电阻	加装制动单元及电阻。	
		加速时间过短	增大加速时间。	
减速过电压	E06.00	过压抑制设定不合适	确认过压抑制功能（F3-23）已经使能； 过压抑制动作电压（F3-22）设定值太大，推荐在 770V ~ 700V 之内调整； 过压抑制增益（F3-24）设定太小，推荐在 30 到 50 之内调整。	
		减速过程中存在外力拖动电机运行	取消此外力或加装制动电阻； 过压抑制最大上升频率（F3-26）较小，推荐在 5Hz 到 15Hz 之内调整，有外力拖动的场合调整此参数。	
		减速时间过短	增大减速时间。	
		没有加装制动单元和制动电阻	加装制动单元及电阻。	

故障名称	面板显示	故障原因排查	故障处理对策
恒速过电压	E 07.00	过压抑制设定不合适	确认过压抑制功能 (F3-23) 已经使能; 过压抑制动作电压 (F3-22) 设定值太大, 推荐在 770V ~ 700V 之内调整; 过压抑制频率增益 (F3-24) 设定太小, 推荐在 30 到 50 之内调整。
		运行过程中存在外力拖动电机运行	取消此外力动力或加装制动电阻 过压抑制最大上升频率 (F3-26) 较小, 推荐在 5Hz 到 15Hz 之内调整, 有外力拖动的场合调整此参数。
缓冲电阻过载	E 08.00	输入电压不在规范规定的范围内, 由于输入电压的关系使接触器反复吸合断开	将电压调至规范要求的范围内, 确保母线电压波动不处于接触器吸合点上波动。
欠压故障	E 09.00	瞬时停电	使能瞬停不停功能 (F9-59), 可以防止瞬时停电欠压故障。
		变频器输入端电压不在规范要求的范围	调整电压到正常范围。
		母线电压不正常	寻求技术支持。
变频器过载	E 10.00	整流部分、逆变驱动板、逆变控制板异常	寻求技术支持。
		负载是否过大或发生电机堵转	减小负载并检查电机及机械情况。
		变频器选型偏小	选用功率等级更大的变频器。
变频器过载	E 10.00	控制方式为 SVC 且没有进行参数调谐	按照电机铭牌设置电机参数, 进行电机参数调谐。
		控制方式为 VF	转矩提升 (F3-01) 设定值太大, 依次减小 1.0% 进行尝试或者尝试 F3-01 设定为“0” (自动转矩提升模式)。
逐波限流	E 10.01	负载是否过大或发生电机堵转	减小负载并检查电机及机械情况;
		变频器选型偏小	选用功率等级更大的变频器。
电机过载	E 11.00	电机保护参数 F9-01 设定是否合适 负载是否过大或发生电机堵转	正确设定此参数, 增大 F9-01, 可以延长电机过载时间。 减小负载并检查电机及机械情况。
输入电压异常	E 12.01	输入电压缺 R 相	检查三相电源是否正常;
	E 12.02	输入电压缺 S 相	检查输入接线线缆是否断裂; 输入接线端子是否接好;
	E 12.03	输入电压缺 T 相	检查硬件电压检测电路。
	E 12.04	输入三相电压过高	调节三相电压在合理范围。
	E 12.05	输入电压三相不平衡	检查三相电源是否正常; 检查硬件电压检测电路。
输出缺相	E 13.00	电机故障	检测电机是否断路。
		变频器到电机的引线不正常	排除外围故障。
		电机运行时变频器三相输出不平衡	检查电机三相绕组是否正常并排除故障。
模块过热	E 14.00	驱动板、IGBT 模块异常	寻求技术支持。
		环境温度过高	降低环境温度。
		风道堵塞	清理风道。
		风扇损坏	更换风扇。
		模块热敏电阻损坏	寻求技术支持。
外部设备故障	E 15.01	通过多功能 DI 常开输入外部故障	排查外围故障, 确认机械允许重新启动 (F8-18), 复位运行。
外部设备故障	E 15.02	通过多功能 DI 常闭输入外部故障	排查外围故障, 确认机械允许重新启动 (F8-18), 复位运行。
通讯故障	E 16.01	Modbus 通讯超时	排查 485 通讯线缆连接是否正确; 查看 Fd-04 设定值与 PLC 通讯周期是否合理。

故障名称	面板显示	故障原因排查	故障处理对策
电机调谐故障	E 19.02	同步机磁极位置角调谐故障	可能未接电机，或输出缺相。
	E 19.04		
	E 19.05	同步机磁极初始位置角调谐故障	增大“同步机初始位置角检测电流”F2-29 设定值。
	E 19.06	定子电阻调谐故障	没接入电机； 请确认电机额定电流参数（F1-03）按电机铭牌设定。
	E 19.07		
	E 19.08		
	E 19.09		
	E 19.10	异步机瞬态漏感调谐故障	可能未接电机，或输出缺相； 确认有效连接电机。
	E 19.11	惯量调谐故障	请确认电机额定电流参数（F1-03）按电机铭牌设定； 增加惯量调谐及动态设定速度（F2-43）设定值。
	E 19.12	调谐过程超时	可能未接电机，或输出缺相； 确认电机脱离负载。
	E 19.13		
	E 19.14		
	E 19.15		
	E 19.16		
	E 19.17		
	E 19.19		
	E 19.20	同步机空载零点位置角调谐过程超时	检查反馈 Z 信号。
	E 19.22		
	E 19.23	同步机磁极位置调谐故障	请确认电机额定电流参数（F1-03）按电机铭牌设定； 减小“同步机初始位置角检测电流”F2-29 设定值。
	E 19.24	异步机瞬态漏感调谐错误	变频器功率选型偏小；根据电机功率选择合适的变频器。
EEPROM 读写故障	E2 10 1	EEPROM 读写异常	如果是通讯写功能码，确认是否操作的是相应功能码的 RAM 地址，各组功能码的 RAM 地址映射，查看“附录”参数地址表示规则； EEPROM 芯片损坏，联系厂家更换控制板。
	E2 10 2		
	E2 10 3		
	E2 10 4		

故障名称	面板显示	故障原因排查	故障处理对策
电机调谐结果警告	E22.00	调谐出的定子电阻超出合理范围	电机额定电压、额定电流参数设定错误, 请按电机铭牌正确设定 F1 组电机额定电压 (F1-02)、电机额定电流 (F1-03) 参数; 确认是在电机已经静止的情况下进行参数调谐。
	E22.01	调谐出的异步机转子电阻超出合理范围	
	E22.02	调谐出的异步机空载电流以及互感超出合理范围。若报出此类警告, 变频器会根据已知的电机参数计算一个互感和空载电流值, 可能和最优的值存在一定差别	请按电机铭牌正确设定 F1 组电机参数; 调谐前请确认电机为空载。
	E22.03	调谐出的同步机反电势超出合理范围	请确认电机额定电压参数 (F1-02) 按电机铭牌设定; 调谐时确认电机为空载状态。
	E22.04	惯量调谐故障	请确认电机额定电流参数 (F1-03) 按电机铭牌设定。
对地短路故障	E23.00	电机对地短路	更换检查电缆或电机, 是否存在对地短路。
电机相间短路	E24.00	电机相间短路	输出 UVW 中存在两相短路。
累计运行时间到达故障	E26.00	累计运行时间达到设定值	使用参数初始化功能清除记录信息。
累计上电时间到达故障	E29.00	累计上电时间达到设定值	使用参数初始化功能清除记录信息。
掉载故障	E30.00	变频器运行电流小于 F9-64	确认负载是否脱离或 F9-64、F9-65 参数设置是否符合实际运行工况。
运行时 PID	E31.00	PID 反馈小于 FA-26 设定值	检查 PID 反馈信号或设置 FA-26 为一个合适值。
反馈丢失故障	E42.00	没有进行参数调谐	进行电机参数调谐。
		速度偏差过大检测参数 F9-69、F9-70 设置不合理	根据实际情况合理设置检测参数。
电机过速度故障	E43.00	编码器参数设定不正确	正确设置编码器参数。
		没有进行参数辨识	进行电机参数辨识。
电机过温故障	E45.00	电机过速度检测参数 F9-67、F9-68 设置不合理	根据实际情况合理设置检测参数。
		温度传感器接线松动	检测温度传感器接线并排除故障。
		电机温度过高	提高载频或采取其它散热措施对电机进行散热处理。
同步控制参数设置异常	E46.01	F9-57 电机过温保护阈值设定太小	增大电机过温保护阈值 (普通电机设定值在 90 ~ 100 度)。
STO 故障	E47.00	设置了超过 2 种从机类型	查看 A8-10、A8-50、A8-70 这 3 个参数, 是否同时选择为从机。
STO 故障	E47.00	STO 卡故障	检测 STO 卡接线并排除故障。

5 规格

5.1 产品外形尺寸

◆ CA300C 变频柜外形尺寸

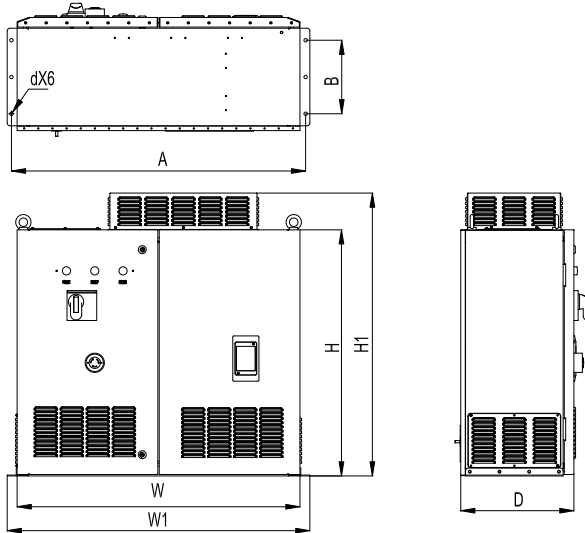


图 5-1 CA300C 变频柜外形尺寸示意图 (75kW~160kW)

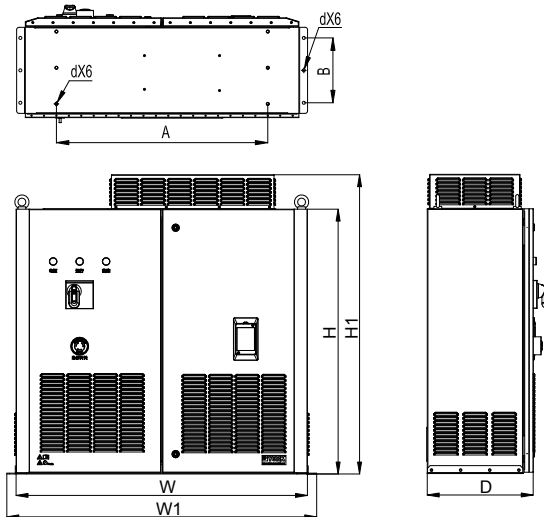


图 5-2 CA300C 变频柜外形尺寸示意图 (200kW~355kW)

CA300C 变频柜型号	安装孔位 (mm)		外形尺寸 (mm)					安装孔径 d (mm)
	A	B	W	W1	H	H1	D	
CA300C-4T75	1040	260	1000	1070	870	1000	400	Φ 12
CA300C-4T90								
CA300C-4T110								
CA300C-4T132								
CA300C-4T160								
CA300C-4T200	850	290	1100	1170	1000	1130	400	Φ 12
CA300C-4T220								
CA300C-4T250								
CA300C-4T280								
CA300C-4T315								
CA300C-4T355								

◆ CA300 变频器外形尺寸

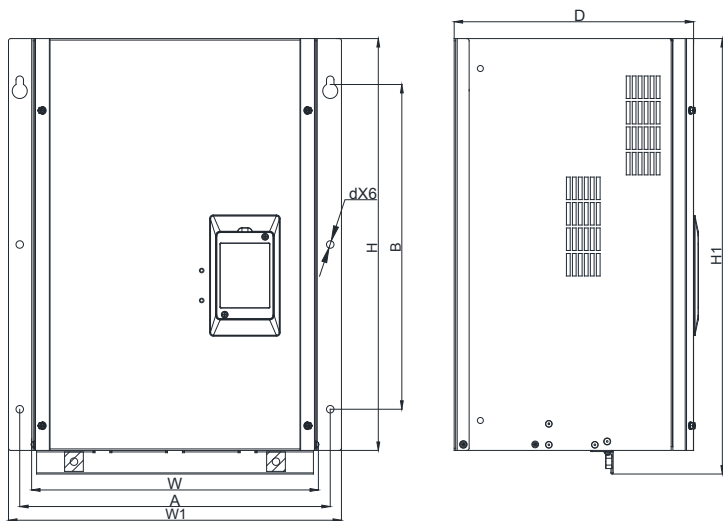


图 5-3 CA300 变频器外形尺寸示意图 (75kW~160kW)

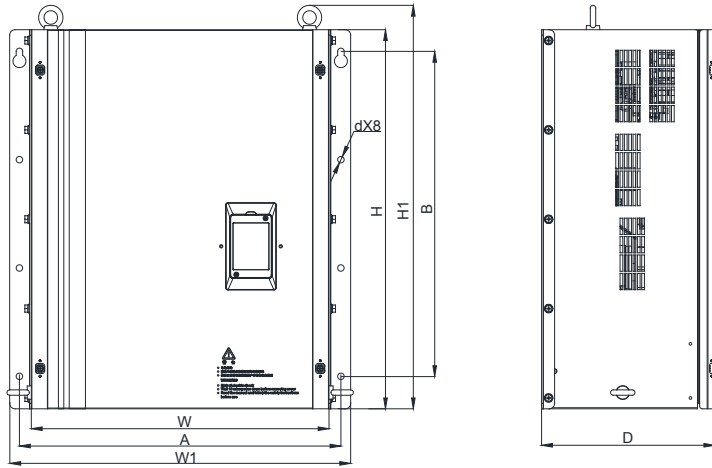


图 5-4 CA300 变频器外形尺寸示意图 (200kW~355kW)

CA300 变频器型号	安装孔位 (mm)		外形尺寸 (mm)					安装孔径 d (mm)
	A	B	W	W1	H	H1	D	
CA300-4T75	415	433.6	383	445	550	581.5	320	Φ10
CA300-4T90								
CA300-4T110								
CA300-4T132								
CA300-4T160								
CA300-4T200	594	600	550	630	700	745	320	Φ12
CA300-4T220								
CA300-4T250								
CA300-4T280								
CA300-4T315								
CA300-4T355								

5.2 产品规格

5.2.1 额定规格

◆ CA300 额定规格

变频器型号	电源容量 kVA	输入电流 A	输出电流 A	适配电机 kW
三相电源: 380~480V(-15%~10%) 50Hz/60Hz				
CA300-4T75	131	136	150	75
CA300-4T90	153	162	177	90
CA300-4T110	181	194	212	110
CA300-4T132	219	238	260	132
CA300-4T160	270	291	315	160
CA300-4T200	328	365	395	200
CA300-4T220	375	394	426	220
CA300-4T250	417	443	480	250
CA300-4T280	464	485	525	280
CA300-4T315	511	555	600	315
CA300-4T355	571	609	658	355

5.2.2 外围器件

型号	推荐输入侧 IEC 线缆规格 (mm ²)<1>	推荐 IEC 地线 规格 (mm ²)	推荐输出侧 IEC 线 缆规格 (mm ²)	变频器 端子宽度 (mm)	螺钉 规格	推荐保险丝 Bussmann 符合 UL 认证	
						额定电流 (A)	型号
CA300-4T75	3 x 70	35	3 x 70	45	M10	200	FWH-250B
CA300-4T90	3 x 70	35	3 x 70	45	M10	250	FWH-250A
CA300-4T110	3 x 95	70	3 x 95	45	M10	300	FWH-300A
CA300-4T132	3 x 150	70	3 x 150	45	M10	350	FWH-350A
CA300-4T160	3 x 150	150	3 x 185	45	M10	450	FWH-450A
CA300-4T200	2 x (3 x 120)	120	2 x (3 x 120)	/	M12	600	FWH-600A
CA300-4T220	2 x (3 x 120)	120	2 x (3 x 120)	/	M12	600	FWH-600A
CA300-4T250	2 x (3 x 120)	120	2 x (3 x 120)	/	M12	700	FWH-700A
CA300-4T280	2 x (3 x 120)	120	2 x (3 x 150)	/	M12	800	FWH-800A
CA300-4T315	2 x (3 x 150)	150	2 x (3 x 150)	/	M12	1000	FWH-1000A
CA300-4T355	2 x (3 x 185)	185	2 x (3 x 185)	/	M12	1000	FWH-1000A

5.2.3 技术规范

项目		规格
基本功能	输出频率	0~500Hz
	载波频率	2kHz~8kHz 可根据负载特性，自动调整载波频率。
	输入频率分辨率	数字设定：0.01Hz；模拟设定：最高频率×0.025%
	控制方式	SVC，V/F 控制
	过载能力	110% 额定电流 60s。
	转矩提升	自动转矩提升；手动转矩提升 0.1%~30.0%
	V/F 曲线	五种方式：直线型；多点型；平方 V/F；完全 V/F 分离；不完全 V/F 分离。
	加减速曲线	直线或 S 曲线加减速方式； 四种加减速时间，加减速时间范围 0.0~6500.0s。
	点动控制	点动频率范围：0.00Hz~50.00Hz。 点动加减速时间 0.0s~6500.0s。
	多段速运行	通过控制端子实现最多 8 段速运行
	内置 PID	可方便实现过程控制闭环控制系统
	自动电压调整 (AVR)	当电网电压变化时，能自动保持输出电压恒定
	过压过流失速控制	对运行期间电流电压自动限制，防止频繁过流过压跳闸
	快速限流功能	最大限度减小过流故障，保护驱动器正常运行
	瞬停不停	瞬时停电时通过负载回馈能量补偿电压的降低，维持驱动器短时间内继续运行，进入瞬停不停状态，面板 RUN 指示灯会闪烁。
	快速限流	避免驱动器频繁的出现过流故障
定时控制	定时控制功能：设定时间范围 0.0Min~6500.0Min	
通讯总线	支持 Modbus	
运行	命令源	操作面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定。可通过多种方式切换
	频率源	10 种频率指令：数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、脉冲给定、串行口给定。可通过多种方式切换
	辅助频率源	10 种辅助频率源。可灵活实现辅助频率微调、频率合成
	输入端子	7 个数字输入端子，最大输入频率为 100Hz 3 个模拟量输入端子，支持 0~10V/0~20mA 输入，支持 PT100 输入
	输出端子	4 个数字输出端子；3 个继电器输出端子，其中 1 个继电器端子带常开及常闭触点，2 个继电器端子为常开触点；3 个模拟输出端子，支持 0~20mA 电流输出或 0~10V 电压输出
通信端子	1 路 485 通信	
显示与 键盘操作 (格式)	LED 显示	显示参数
	按键锁定和功能选择	实现按键的部分或全部锁定，定义部分按键的作用范围，以防止误操作
环境	保护功能	上电电机短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护等
	使用场所	单元变频器：柜内，不受阳光直晒，无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等 机柜：地下室或室外，可能阳光直晒。
	海拔高度	1500m 以下使用不降额，1500m 以上每升高 100m 降额 1%，最高使用海拔为 3000m
	环境温度	-20℃ ~+55℃，温度超过 40℃ 时需要降额使用，环境温度每升高 1℃ 降额 1%，最高使用环境温度为 55℃
	湿度	小于 95%RH，无水珠凝结
	振动	单板 2g 振动，整机满足运输标准
	存储温度	-25℃ ~+70℃
防护等级	IP20/ IP22	
电网	适用电网制式	TN 或 TT 型

附录：通讯数据地址定义与 Modbus 通讯协议

1. 通讯数据地址定义

CA300 系列变频器支持 Modbus-RTU 通讯协议。上位机通过这些通讯协议可以实现对变频器的控制、监视及功能参数修改查看操作。

CA300 系列变频器通讯数据可分为参数数据、非参数数据，后者包括运行命令、运行状态、运行参数、告警信息等。

1) 参数数据

参数数据为变频器的重要设置参数如下：

参数数据	F 组 (可读写)	F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、FA、FB、FC、Fd、FE、FF
	A 组 (可读写)	A0、A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、A8、A9、AA、AB、AC、AD、AE、AF

参数数据通讯地址定义如下：

◆ 当为通讯读取参数数据时

对于 F0~FF、A0~AF 组参数数据，其通讯地址高十六位直接为功能组编号，低十六位直接为参数在功能组中序号，举例如下：

F0-16 功能参数，其通讯地址为 F010H，其中 F0H 代表 F0 组功能参数，10H 代表参数在功能组中序号 16 的十六进制数据格式

AC-08 功能参数，其通讯地址为 AC08，其中 ACH 代表 AC 组功能参数，08H 代表参数在功能组中序号 8 的十六进制数据格式

◆ 当为通讯写入参数数据时

对于 F0 ~ FF 组参数数据，其通讯地址高十六位，根据是否写入 EEPROM，区分为 00~0F 或 F0~FF，低十六位直接为参数在功能组中序号，举例如下：

---- 写功能参数 F0-16:

不需要写入 EEPROM 时，其通讯地址为 0010H

需要写入 EEPROM 时，其通讯地址为 F010H

对于 A0~AF 组参数数据，其通讯地址高十六位，根据是否需要写入 EEPROM，区分为 40~4F 或 A0~AF，低十六位直接为参数在功能组中序号，举例如下：

---- 写功能参数 AC-08:

不需要写入 EEPROM 时，其通讯地址为 4C08H

需要写入 EEPROM 时，其通讯地址为 AC08H

2) 非参数数据

非参数数据	状态数据 (只读)	U 组监视参数、变频器故障描述、变频器运行状态
	控制参数 (只写)	控制命令、通讯设定值、数字输出端子控制、模拟输出 AO1 控制、高速脉冲 (FMP) 输出控制、参数初始化

◆ 状态数据

状态数据分为 U 组监视参数、变频器故障描述、变频器运行状态

U 组参数监视参数：

其地址定义如下：

U0~UF，其通讯地址高十六位为 70~7F，低十六位为监视参数在组中的序号，举例如下：U0-11，其通讯地址为 700BH。

变频器故障描述：

通讯读取变频器故障描述时，通讯地址固定为 8000H，上位机通过读取该地址数据，可以获得当前变频器故障代码。

变频器运行状态：

通讯读取变频器运行状态时，通讯地址固定为 3000H，上位机通过读取该地址数据，可以获得当前变频器运行状态信息，定义如下：

变频器运行状态通讯地址	读取状态字定义	
3000H	1: 正转运行	4: 调谐
	2: 反转运行	5: 故障
	3: 停机	

◆ 控制参数

控制参数分为控制命令、数字输出端子控制、模拟输出 AO1 控制、高速脉冲 (FMP) 输出控制。

● 控制命令

在 F0-02(命令源) 选择为 2: 通讯控制时，上位机通过该通讯地址，可以实现对变频器的启停等相关命令控制，控制命令定义如下：

控制命令通讯地址	命令功能	
2000H	1: 正转运行	6: 减速停机
	2: 反转运行	7: 故障复位
	5: 自由停机	

● 通讯设定值

通讯设定值主要用于变频器中频率源、转矩上限源、V/F 分离电压源、PID 给定源、PID 反馈源等选择为通讯给定时的给定数据。其通讯地址为 1000H，上位机设定该通讯地址值时，其数据范围为 -10000~10000，对应相对给定值 -100.00%~100.00%

● 数字输出端子控制

当数字输出端子功能选择为 20: 通讯控制时，上位机通过该通讯地址，可以实现对变频器数字输出端子的控制，保留位置 0，定义如下：

数字输出端子控制通讯地址	命令内容	
2001H	BIT0: DIO1 输出控制	BIT5: 保留
	BIT1: DIO2 输出控制	BIT6: 保留
	BIT2: RELAY1 输出控制	BIT7: 保留
	BIT3: 保留	BIT8: 保留
	BIT4: FMR 输出控制	BIT9: 保留

● 模拟量输出 AO1，高速脉冲输出 FMP 控制

当模拟量输出 AO1，高速脉冲输出 FMP 输出功能选择为 12: 通讯定时时，上位机通过该通讯地址，可以实现对变频器模拟量、高速脉冲输出的控制，定义如下：

输出控制通讯地址		命令内容
AO1	2002H	0~7FFF 表示 0%~100%
FMP	2004H	

● 参数初始化

当需要通过上位机实现对变频器的参数初始化操作时，需要使用该功能。

如果 FP-00(用户密码)不为0，则首先需要通过通讯进行密码校验，校验通过后，在30秒内，上位机进行参数初始化操作。

通讯进行用户密码校验的通讯地址为1F00H，直接将正确的用户密码写入该地址，则可以完成密码校验

通讯进行参数初始化的地址为1F01H，其数据内容定义如下：

参数初始化通讯地址	命令功能
1F01H	1: 恢复出厂参数
	2: 清楚记录信息
	4: 恢复用户备份参数
	501: 备份用户当前参数

2. Modbus 通讯协议

CA300 系列变频器提供 RS485 通信接口，并支持 Modbus-RTU 从站通讯协议。用户可通过计算机或 PLC 实现集中控制，通过该通讯协议设定变频器运行命令，修改或读取参数参数，读取变频器的工作状态及故障信息等。

该串行通信协议定义了串行通信中传输的信息内容及使用格式。其中包括：主机轮询（或广播）格式；主机的编码方法，内容包括：要求动作的参数，传输数据和错误校验等。从机的响应也是采用相同的结构，内容包括：动作确认，返回数据和错误校验等。如果从机在接收信息时发生错误，或不能完成主机要求的动作，它将组织一个故障信息作为响应反馈给主机。

1) 应用方式

变频器接入具备 RS485 总线的“单主多从”PC/PLC 控制网络，作为通讯从机。

2) 总线结构


◆ 拓扑结构

单主机多从机系统。网络中每一个通讯设备都有一个唯一的从站地址，其中有一个设备作为通讯主机（常为 PC 上位机、PLC、HMI 等），主动发起通讯，对从机进行参数读或写操作，其他设备在为通讯从机，响应主机对本机的询问或通讯操作。在同一时刻只能有一个设备发送数据，而其他设备处于接收状态。

从机地址的设定范围为 1~247，0 为广播通信地址。网络中的从机地址必须是唯一的。

◆ 通讯传输方式

异步串行，半双工传输方式。数据在串行异步通信过程中，是以报文的形式，一次发送一帧数据，MODBUS-RTU 协议中约定，当通讯数据线上无数据的空闲时间大于 3.5Byte 的传输时间，表示新的一个通讯帧的起始。




CA300 系列变频器内置的通信协议是 Modbus-RTU 从机通信协议，可响应主机的“查询 / 命令”，或根据主机的“查询 / 命令”做出相应的动作，并通讯数据应答。


主机可以是指个人计算机（PC），工业控制设备或可编程逻辑控制器（PLC）等，主机既能对某个从机单独进行通信，也能对所有下位从机发布广播信息。对于主机的单独访问“查询 / 命令”，被访问从机要返回一个应答帧；对于主机发出的广播信息，从机无需反馈响应给主机。

3. 通讯资料结构


CA300 系列变频器的 Modbus-RTU 协议通讯数据格式如下，变频器只支持 Word 型参数的读或写，对应的通讯读操作命令为 0x03；写操作命令为 0x06，不支持字节或位的读写操作：

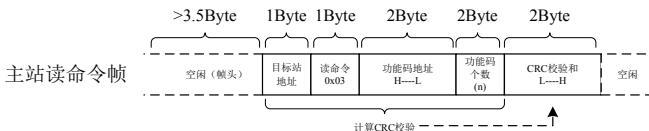

理论上，上位机可以一次读取连续的几个参数（即其中n最大可达12个），但要注意不能跨过本参数组的最后一个参数，否则会答复出错。

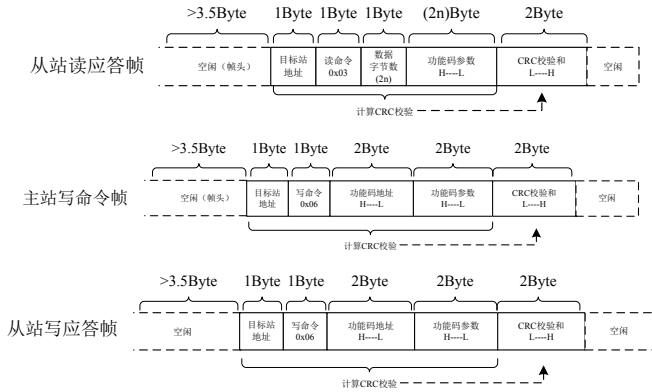

若从机检测到通讯帧错误，或其他原因导致的读写不成功，会答复错误帧。

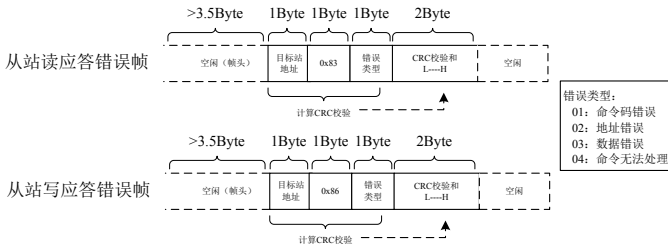

数据帧字段说明：

帧头 START	大于 3.5 个字符传输时间的空闲
从机地址 ADR	通讯地址范围：1 ~ 247；0 = 广播地址
命令码 CMD	03：读从机参数；06：写从机参数
参数地址 H	变频器内部的参数地址，16 进制表示；分为参数型和非参数型（如运行状态参数、运行命令等）参数等，详见地址定义。
参数地址 L	传送时，高字节在前，低字节在后。
参数个数 H	本帧读取的参数个数，若为 1 表示读取 1 个参数。传送时，高字节在前，低字节在后。
参数个数 L	本协议一次只能改写 1 个参数，没有该字段。
数据 H	应答的数据，或待写入的数据，传送时，高字节在前，低字节在后。
数据 L	
CRC CHK 低位	检测值：CRC16 校验值。传送时，低字节在前，高字节在后。 计算方法详见本节 CRC 校验的说明。
CRC CHK 高位	
END	3.5 个字符时

CRC 校验方式：

CRC (Cyclical Redundancy Check) 使用 RTU 帧格式，消息包括了基于 CRC 方法的错误检测域。CRC 域检测了整个消息的内容。CRC 域是两个字节，包含 16 位的二进制值。它由传输设备计算后加入到消息中。接收设备重新计算收到消息的 CRC，并与接收到的 CRC 域中的值比较，如果两个 CRC 值不相等，则说明传输有错误。

CRC是先存入0xFFFF,然后调用一个过程将消息中连续的8位字节与当前寄存器中的值进行处理。仅每个字符中的8Bit数据对CRC有效,起始位和停止位以及奇偶校验位均无效。

CRC产生过程中,每个8位字符都单独和寄存器内容相异或(XOR),结果向最低有效位方向移动,最高有效位以0填充。LSB被提取出来检测,如果LSB为1,寄存器单独和预置的值相异或,如果LSB为0,则不进行。整个过程要重复8次。在最后一位(第8位)完成后,下一个8位字节又单独和寄存器的当前值相异或。最终寄存器中的值,是消息中所有的字节都执行之后的CRC值。

CRC添加到消息中时,低字节先加入,然后高字节。CRC简单函数如下:

```
unsigned int crc_chk_value (unsigned char *data_value,unsigned char length)
{
    unsigned int crc_value=0xFFFF;
    int i;
    while (length-->0)
    {
        crc_value^=*data_value++;
        for (i=0;i<8;i++)
        {
            if (crc_value&0x0001)
            {
                crc_value = (crc_value>>1) ^0xa001;
            }
            else
            {
                crc_value=crc_value>>1;
            }
        }
    }
    return (crc_value);
}
```

通信参数的地址定义

读写参数参数(有些参数是不能更改的,只供厂家使用或监视使用):

4. 参数地址表示规则

以参数组号和标号为参数地址表示规则:

高位字节: F0~FF(F组)、A0~AF(A组)、70~7F(U组)

低位字节: 00~FF

例如:若要访问参数F3-12,则参数的访问地址表示为0xF30C;

注意:

F组:既不可读取参数,也不可更改参数;

U组:只可读取,不可更改参数。

有些参数在变频器处于运行状态时,不可更改;有些参数不论变频器处于何种状态,均不可更改;更改参数参数,还要注意参数的范围、单位及相关说明。

参数组号	通讯访问地址	通讯修改RAM中参数地址
F0 ~ FE 组	0xF000 ~ 0xFEFF	0x0000 ~ 0x0EFF
A0 ~ AC 组	0xA000 ~ 0xACFF	0x4000 ~ 0x4CFF
B0 ~ BF 组	0xB000 ~ 0xBFFF	0x5000 ~ 0x5FFF
C0 ~ CF 组	0xC000 ~ 0xCFFF	0x6000 ~ 0x7FFF
U0 组	0x7000 ~ 0x70FF	



- 由于EEPROM频繁被存储,会减少EEPROM的使用寿命,所以,有些参数在通讯的模式下,无须存储,只要更改RAM中的值就可以了。

如果为 F 组参数，要实现该功能，只要把该参数地址的高位 F 变成 0 就可以实现。

如果为 A 组参数，要实现该功能，只要把该参数地址的高位 A 变成 4 就可以实现。

相应参数地址表示如下：

高位字节：00~0F(F 组)、40~4F(A 组)

低位字节：00~FF

如：

参数 F3-12 不存储到 EEPROM 中，地址表示为 030C；

参数 A0-05 不存储到 EEPROM 中，地址表示为 4005；

该地址表示只能做写 RAM，不能做读的动作，读时，为无效地址。

停机 / 运行参数部分：

参数地址	参数描述	参数地址	参数描述
1000H	* 通信设定值（十进制） -10000 ~ 10000	1010H	PID 设置
1001H	运行频率	1011H	PID 反馈
1002H	母线电压	1012H	PLC 步骤
1003H	输出电压	1013H	PULSE 输入脉冲频率，单位 0.01kHz
1004H	输出电流	1014H	反馈速度，单位 0.1Hz
1005H	输出功率	1015H	剩余运行时间
1006H	输出转矩	1016H	AI1 校正前电压
1007H	运行速度	1017H	AI2 校正前电压
1008H	DI 输入标志	1019H	线速度
1009H	DO 输出标志	101AH	当前上电时间
100AH	AI1 电压	101BH	当前运行时间
100BH	AI2 电压	101CH	PULSE 输入脉冲频率，单位 1Hz
100DH	计数值输入	101DH	通讯设定值
100EH	长度值输入	101EH	实际反馈速度
100FH	负载速度	101FH	主频率 X 显示
-	-	1020H	辅频率 Y 显示



- 通信设定值是相对值的百分数，10000 对应 100.00%，-10000 对应 -100.00%；
- 对频率量纲的数据，该百分比是相对最大频率（F0-10）的百分数；对转矩量纲的数据，该百分比是 F2-10（转矩上限数字设定）。

控制命令输入到变频器：（只写）

命令字地址	命令功能
2000H	0000：根据 F6-10 设定的停机方式停机
	0001：正转运行
	0002：反转运行
	0003：正转点动
	0004：反转点动
	0005：自由停机
	0006：减速停机
0007：故障复位	

读取变频器状态：（只读）

状态字地址	状态字功能
3000H	0001: 正转运行
	0002: 反转运行
	0003: 停机
	0004: 调谐
	0005: 故障

参数锁定密码校验：如果返回实际密码值，即表示密码校验通过。（如果没有密码，即密码为 0，校验返回 0000H）

密码地址	输入密码的内容
1F00H	*****

数字输出端子控制：（只写）

命令地址	命令内容
2001H	BIT0: DO1 输出控制
	BIT1: DO2 输出控制
	BIT2: RELAY1 输出控制
	BIT3: 保留
	BIT4: FMR 输出控制
	BIT5: 保留
	BIT6: 保留
	BIT7: 保留
	BIT8: 保留
	BIT9: 保留

模拟输出 AO1 控制：（只写）

命令地址	命令内容

脉冲（PULSE）输出控制：（只写）

命令地址	命令内容
2004H	0 ~ 7FFF 表示 0% ~ 100%

变频器故障描述：

变频器故障地址	变频器故障信息	
8000H	0000: 无故障 0001: 硬件故障 0002: 加速过电流 0003: 减速过电流 0004: 恒速过电流 0005: 加速过电压 0006: 减速过电压 0007: 恒速过电压 0009: 欠压故障 000A: 变频器过载 000B: 电机过载 000C: 输入缺相 000D: 输出缺相 000E: 模块过热 000F: 外部故障 0010: 通讯异常 0013: 电机调谐故障	0014: 编码器 /PG 卡故障 0015: 参数读写异常 0016: 电机调谐结果异常 0017: 电机对地短路故障 0018: 相间短路 0019: 整流故障 001A: 运行时间到达 001B: 用户自定义故障 1 001C: 用户自定义故障 2 001D: 上电时间到达 001E: 掉载 001F: 运行时 PID 反馈丢失 002A: 速度偏差过大 002B: 电机超速度 002D: 电机过温 0050: 风扇故障

版本变更记录

日期	变更后版本	变更内容
2017-05	A00	<ul style="list-style-type: none">● 第一版发行
2017-07	A01	<ul style="list-style-type: none">● 增加 75~160kW 机型结构● 软件功能码修改● 增加 E21, E26, E29, E30, E31, E43 故障码

深圳市汇川技术股份有限公司

Shen zhen Inovance Technology Co.,Ltd.

地址：深圳市宝安区宝城70区留仙二路鸿威工业区E栋

总机：(0755)2979 9595

传真：(0755)2961 9897

苏州汇川技术有限公司

Suzhou Inovance Technology Co.,Ltd.

地址：苏州市吴中区越溪友翔路16号

总机：(0512)6637 6666

传真：(0512)6285 6720

客服中心：**400-777-1260**

官方网站：www.inovance.cn

销售服务联络地址



由于本公司持续的产品升级造成的内容变更，恕不另行通知。
所有版权归本公司所有。